

# DOSSIER TECHNIQUE

GENERATEUR BF

Type C 903 T

18, Avenue P.-Vaillant-Couturier
78 - TRAPPES France
Adresse Télégraphique : FERI-TRAPPES
TEL. 462-88-88 \* TÉLEX 25 705

# Ets GEFFROY & Cle



s.a. Cap. 13.153.000 F 18, AV. PAUL VAILLANT-COUTURIER 78190 - TRAPPES

Tél. : 462.88.88 Télex : 25 705

NOTICE TECHNIQUE

UTILISATION - ENTRETIEN

DU

GENERATEUR B.F.

Type C 903 T

# TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I - INTRODUCTION	
I - 1 - Généralités	
1 - 2 - Caractéristiques techniques	1
1 - 3 - Accessoires	
CHAPITRE II - MISE EN SERVICE ET UTILISATION	
II - 1 - Description des commandes	
11 - 2 - Installation	8
11 - 3 - Mise en service	8
II - 4 - Utilisation	8
II - 4 - 1 - Choix de la forme des signaux délivrés	9
II - 4 - 2 - Choix de la fréquence	9
II - 4 - 3 - Choix de l'impédance de source et de la tension sur la sortie impédances	9
II - 4 - 4 - Branchement de l'utilisation	10
II - 4 - 5 - Considérations générales relatives à l'utilisation de l'appareil	1
II - 4 - 6 - Utilisation de la sortie atténuateur	
II - 4 - 7 - Utilisation du voltmètre en extérieur	
PLANCHE D - Mise en rech	
CHAPITRE III - PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT	
III - 1 - Principe général (schéma synoptique, pl. 1)	15
III - 2 - Constitution 23UgirT03LB ZAM3	16
III - 3 - Fonctionnement des circuits	16
III - 3 - 1 - Oscillateur, formeur et déphaseur (planche 2)	16
III - 3 - 2 - Voies 1 et 2 : amplificateurs, adaptateurs d'impédance, atténuateurs (planche 3)	17
III - 3 - 3 - Circuit voltmètre (planche 3)	17
III - 3 - 4 - Alimentations ± 30 V et ± 13 V (planche 4)	18
CHAPITRE IV - MAIN TENANCE	
IV - 1 - Introduction	19
IV - 2 - Matériel de mesure nécessaire	20
IV - 3 - Accès aux circuits	20
IV - 3 - 1 - Démontage des plaques de protection	20
IV - 3 - 2 - Identification des circuits	20
IV - 3 - 3 - Démontage du boitier de l'oscillateur	21
IV - 4 - Localisation des pannes	21
IV - 4 - 1 - Vérifications préliminaires	22
IV - 4 - 2 - Localisation des circuits défectueux	
IV - 4 - 3 - Remarques pour le dépannage	22
IV - 5 - Vérification et réétalonnage des alimentations (pl. 4)	22
IV - 6 - Vérification et réétalonnage de l'ensemble oscillateur - Pont de Wien (pl. 2) IV - 7 - Vérification et réétalonnage du déphaseur et du formeur de signaux rectan-	23
gulaires (pl. 2)	23
MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE	

IV · 8 - Vérification et réétalonnage des amplificateurs de puissance (pl. 3)	24
IV - 9 - Vérification et réétalonnage des circuits du voltmêtre (pl. 3)	24
CHAPITRE V - LISTE DES COMPOSANTS	27
CHAPITRE VI - IDENTIFICATION DES COMPOSANTS SUR LES CIRCUITS IMPRIMES	28

## TABLE DES PLANCHES

## VUES PHOTOGRAPHIQUES

PLANCHE A - Identification des commandes externes

PLANCHE B - Identification des circuits et réglages internes (dessus)

PLANCHE C - Identification des circuits et réglages internes (dessous)

PLANCHE D - Mise en rack

## SCHEMAS ELECTRIQUES

PLANCHE Nº 1 - Synoptique

PLANCHE Nº 2 - Oscillateur (Z 100) - Formeur et déphaseur (Z 400)

PLANCHE Nº 3 - Amplificateurs 1 et 2 (Z 500 et Z 600)

Atténuateurs - Voltmètre (Z 700)

PLANCHE Nº 4 - Alimentations ± 13 V (Z 200) et ± 30 V (Z 300)

17 - 1 - Materiel de mesure néversaire

1 - Introduction - 1

Separate and superment to summon publical

INTRODUCTION

#### 1 - 1 - GENERALITES

Les caractéristiques techniques précises et étendues que possède le générateur type C 903 T FERISOL, font de cet appareil un véritable Banc de Mesures BF pour le contrôle et la mise au point rapides d'un grand nombre de dispositifs tels que : filtres, amplificateurs, microphones, haut-parleurs, servo-mécanismes, circuits de comptage, d'enregistrement, de modulation, etc... En effet, il délivre simultanément sur deux voies symétriques, des signaux sinusoïdaux ou rectangulaires dont le niveau est réglable et la fréquence comprise entre 10 Hz et 1 MHz. Ainsi définis, les signaux de chaque voie sont disponibles :

- soit symétriquement entre deux connecteurs,
- soit asymétriquement entre chacun de ces connecteurs et la masse.

Dans les deux cas le générateur présente sur chaque voie, une impédance de source choisie parmi neuf valeurs usuelles comprises entre 7  $\Omega$  et 5 k $\Omega$ , en sorte que l'impédance de source offerte sera doublée lors de l'utilisation en symétrique.

Une dixième position dirige, en outre, les signaux de chaque voie vers deux dispositifs d'atténuation, de 0-20-40-60 ou 80 dB, à la sortie desquels ils seront disponibles :

- soit symétriquement entre deux nouveaux connecteurs, son agrado que apparent de nouveaux d'
- soit asymétriquement entre chacun des nouveaux connecteurs et la masse.

Lors d'une atténuation nulle, les signaux seront par conséquent identiques sur les quatre sorties respectives des deux voies, sous une impédance de source inférieure à  $50 \Omega$ .

Une atténuation de 20 dB et au-dessus, ramène l'impédance de source, aux sorties atténuées, au-dessous de 5  $\Omega$ .

Un galvanomètre gradué en volts et en dB, affiche le niveau des signaux asymétriques délivrés avant leur éventuelle atténuation ; la lecture est à multiplier par deux lors de l'utilisation de signaux symétriques.

Un inverseur permet l'utilisation du voltmètre pour la mesure de tensions provenant d'une source extérieure, sans interrompre le fonctionnement du générateur.

## 1 - 2 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### SIGNAUX DELIVRES

Forme

: sinusoidale ou rectangulaire, sélectionnée par inverseur.

Fréquence

: réglable entre 10 Hz et 1 MHz en cinq gammes, avec réglage continu à l'intérieur de chaque gamme.

Recouvrement des gammes successives:> 2 %.

Précision d'étalonnage de la fréquence

Stabilité de fréquence

 $: \le \pm 1,5 \% + (\pm 0,5 \text{ Hz}).$ 

: < ± 10/00 pour ± 100/0 de variation autour de la tension secteur nominale.

## SORTIE SUR IMPEDANCE VARIABLE, EN SINUSOIDAL

Impédances nominales de sortie (sur résistance)

- asymétriques : 7  $\Omega$  - 37,5  $\Omega$  - 50  $\Omega$  - 75  $\Omega$  - 150  $\Omega$  - 300  $\Omega$  - $600 \Omega - 2.5 k\Omega - 5 k\Omega$ .

: 14 Ω - 75 Ω - 100 Ω - 150 Ω - 300 Ω - 600 Ω - $1,2 \text{ k}\Omega - 5 \text{ k}\Omega - 10 \text{ k}\Omega$ .

Tension de sortie sur charge nominale : valeur nominale maximum comprise entre 2 V et 6 V eff. suivant l'impédance de sortie choisie (En symétrique : U × 2).

Plage de variation : > 30 dB, par réglages gros et fin.

Distorsion harmonique sur charge résistive,

pour la tension maximum

: < 0,5 ° sur toute la plage de fréquence, quelle que soit l'impédance de sortie sélectionnée (sauf sur  $7\Omega$ )

≤ 0,15 % de 200 Hz à 50 kHz, valeur typique 0,1 % (sauf sur 7 Ω)

Pour l'impédance 7Ω: ≤ 1 % de 10 Hz à 1 MHz.

Distorsion de fréquence sur charge nominale Rapport tension maximum/bruit de fond,

: < ± 0,5 dB de 10 Hz à 1 MHz.

: ≥ 60 dB.

## ■ VOLTMETRE D'AFFICHAGE DU NIVEAU DE SORTIE

Echelles de lecture

: 2 échelles en volts graduées de 0 à 1 et de 0 à 3,2 et 1 échelle en dB graduée de - 20 dB à + 2 dB. Référence 0 dB : 1 mW/600  $\Omega$ .

Sensibilités pleine échelle : 0,1 V - 0,3 V - 1 V - 3 V - 10 V - 30 V -100 V - 300 V.

Précision d'étalonnage en sinusoïdal

: < ± 3 % de la déviation pleine échelle sur chaque gamme (à 400 Hz).

Réponse en fréquence

: < ± 5 % de 10 Hz à 1 MHz.

Utilisation indépendante

: le voltmètre peut être utilisé pour la mesure de tensions provenant de sources extérieures. Deux connecteurs sont prévus à cet effet, ainsi qu'un inverseur.

### SORTIE ATTENUEE

Impédance interne

: < 5  $\Omega$  sur les positions différentes de 0 dB. < 50  $\Omega$  sur la position 0 dB.

(En symétrique :  $Z \times 2$ ).

Niveau de référence 0 dB

: f.e.m. réglable de 60 mV à 2 V eff. Ce niveau de référence est simultanément disponible sur la sortie « Impédances », et affiché par le voltmètre.

: réglable de 20 à 80 dB par bonds de 20 dB.

 $: \le \pm 10 \%$  (à 1000 Hz).

Atténuation

Précision de l'atténuateur

### SIGNAUX RECTANGULAIRES

Rapport cyclique

Temps de montée sur charge résistive

Inclinaison du palier

 $: 1 \pm 0,1.$ 

:  $\leq$  0,1  $\mu$ s (sur la position 600  $\Omega$ ).

: ≤ 10 %.

### M AUTRES CARACTERISTIQUES

Température d'utilisation

Alimentation secteur

Dimensions hors tout

Masse

: + 10° à + 45° C,

: 110,127, 220 et 240 V  $\pm$  10 % ; 40 à 60 Hz.

Consommation: 50 VA environ.

1 = 440 mm, h = 142 mm, p = 365 mm.

Possibilité de mise en rack standard 19" - 3 U.

: 11,5 kg environ.

### 1 - 3 - ACCESSOIRES

Accessoires joints

: 1 cordon secteur n° A 40 798, avec fiche 2 broches φ 4,8 mm + protection, longueur 2 m. 1 dossier technique.

En supplément

: accessoires de mise en rack nº A 47 443.

#### CHAPITRE II

## MISE EN SERVICE ET UTILISATION

## II - 1 - DESCRIPTION DES COMMANDES

Les organes d'exploitation du générateur type C 903 T sont identifiés sur les vues photographiques de la planche A. Les fonctions respectives des éléments repérés sont les suivantes :

#### PANNEAU AVANT

## 1 Interrupteur SECTEUR

Il commande la mise sous tension (position M) ou l'arrêt (position A) de l'appareil. La mise sous tension doit provoquer l'éclairage du cadran de fréquence.

# 2) Vis de réglage du zéro mécanique du galvanomètre

La position de cette vis est correcte lorsque l'aiguille du galvanomètre coïncide avec la graduation « 0 » des échelles « V », l'appareil étant à l'arrêt.

## (3) Galvanomètre du voltmètre de mesure

Ce galvanomètre indique :

- soit la tension existant sur les bornes de sortie IMPEDANCES (à vide ou en charge) lorsque l'inverseur de fonction du voltmètre est positionné sur INT.
- soit la tension à l'entrée de l'atténuateur lorsque le commutateur d'impédance est positionné sur ATTENUATEUR, l'inverseur précédent étant maintenu dans la même position.
  - soit la tension appliquée sur la borne ENTREE lorsque l'inverseur du voltmètre est positionné sur EXT.

Le cadran du galvanomètre comporte trois échelles :

- deux échelles linéaires en volts graduées de 0 à 1 et de 0 à 3,2 ; la valeur de la déviation pleine échelle est indiquée par le commutateur SENSIBILITES.
- une échelle en décibels graduée de 20 dB à + 2 dB; référence 0 dB: 1 mW/600 Ω.
   Les décibels lus sur cette échelle s'ajoutent à ceux indiqués par le commutateur ATTENUATEUR lorsqu'on utilise la sortie correspondante.

Septembre 1973 C. 903 T

#### Commutateur ATTENUATEUR

Ce commutateur permet de doser par bonds de 20 dB, l'amplitude des signaux délivrés sur les bornes bleues ATTENUATEUR. L'atténuation affichée est celle obtenue par rapport au signal envoyé à l'entrée de l'atténuateur. Ce signal est disponible sur les bornes rouges IMPEDANCES et sa valeur, réglable par les potentiomètres AMPLITUDE, est indiquée sur le voltmètre.

5 Potentiomètre AMPLITUDE

Ce potentiomètre permet le réglage « fin » de l'amplitude des signaux délivrés sur les bornes rouges et bleues.

6 Commutateur IMPEDANCES

Ce commutateur sélectionne l'impédance de source utilisée entre la borne rouge ASYM. et la borne noire = associée.

La tension indiquée à côté de chaque valeur d'impédance est la tension maximum de sortie à vide. En symétrique, c'est à dire la sortie du générateur étant prise entre les deux bornes rouges, les valeurs d'impédance et de tension doivent être multipliées par deux.

Ce commutateur comporte une position supplémentaire, repérée ATTENUATEUR, pour laquelle les signaux engendrés sont disponibles sur la borne bleue ASYM., après atténuation, avec une impédance interne inférieure à 5  $\Omega$  (× 2 en symétrique). Simultanément la tension à l'entrée de l'atténuateur, quelle que soit la position du commutateur ATTENUATEUR, est disponible sur la borne rouge ASYM. avec une impédance interne inférieure à 50  $\Omega$  (× 2 en symétrique).

7 Potentiomètre AMPLITUDE

Il permet le réglage « gros » de l'amplitude des signaux délivrés sur les bornes rouges et bleues.

8 Inverseur FONCTION

Il sélectionne la forme, sinusoïdale ou rectangulaire, des signaux engendrés par l'appareil.

9 Cadran de fréquence

Ce cadran, entraîné par la manivelle FREQUENCE, est constitué par un ruban de film. Il comporte deux échelles :

- une échelle linéaire en ∆ graduée de 0 à 1000
- une échelle en hertz graduée de 9,4 à 102.

La fréquence engendrée est indiquée par la graduation qui se trouve en face de l'alidade située sur le plexiglass de protection du cadran, compte tenu du coefficient multiplicateur affiché par le commutateur FREQUENCE. L'échelle en  $\Delta$  permet d'interpoler entre deux graduations de fréquence consécutives.

10 Commutateur FREQUENCE

Ce commutateur remplit le rôle de sélecteur de gamme de fréquence. Il comporte cinq positions :

× 1	<b>→</b>	la fréquence affichée par le cadran	est à lecture directe	en Hz
× 10	<b>→</b>		est à multiplier par	10
× 100	<b>→</b>	our iss positions 110 V at 127 V de	0,63 A, en service p	100
× 1 k	<b>→</b>		1004361	- 1 000
× 10 k	->			10 000

## (11) Manivelle FREQUENCE

Cette manivelle commande la variation continue de fréquence à l'intérieur de chaque gamme sélectionnée par le commutateur FREQUENCE.

Le défilement complet du film « cadran de fréquence » correspond à vingt tours de mani-

## 12 Bornes SORTIE IMPEDANCES et réglages NIV.

- Les bornes rouges (12) et (16) délivrent les signaux du générateur sous une impédance de source variable dont la valeur est définie par la position du commutateur IMPE-DANCES.
- En asymétrique, la sortie du générateur est prise entre la borne rouge ASYM. et la borne noire = . En symétrique, la sortie du générateur est prise entre les deux bornes rouges (avec ou sans point milieu).

Sur chaque voie de sortie un potentiomètre à fente de tournevis permet d'ajuster le niveau continu à zéro.

## (17) Bornes SORTIE ATTENUATEUR

- Les bornes bleues (17) et (19) délivrent les signaux du générateur après une atténuation dont la valeur est définie par la position du commutateur ATTENUATEUR.
- Sur la position 0 dB l'impédance interne de sortie est inférieure à 50  $\Omega$ ; sur les autres positions du commutateur elle est inférieure à 5  $\Omega$ .

Les bornes SORTIE ATTENUATEUR peuvent être utilisées en asymétrique ou en symétrique comme les bornes SORTIE IMPEDANCES précédemment décrites.

## (20) Commutateur SENSIBILITES

Ce commutateur adapte la sensibilité du voltmètre au niveau du signal à mesurer (voir description du repère 3).

## 21 Inverseur INT. - EXT. et bornes ENTREE

- L'inverseur (21) commute l'entrée du voltmètre selon l'origine du signal à mesurer :
- position INT. : signal délivré entre chacune des deux bornes rouges IMPEDANCES et la borne noire = centrale.
  - position EXT. : signal appliqué entre la borne rouge ENTREE et la borne noire = associée.

#### PANNEAU ARRIERE

- Fusible 110 V 0,63 A, en service pour les positions 110 V et 127 V de l'adaptateur à la tension d'alimentation.
- Commutateur 110 V 127 V 220 V 240 V, pour l'adaptation à la tension du réseau d'alimentation.
- Fusible 220 V 0,31 A, en service pour les positions 220 V et 240 V de l'adaptateur à la tension d'alimentation.
- (27) Embase SECTEUR ~, pour le raccordement de l'appareil au réseau d'alimentation.

#### II - 2 - INSTALLATION

Le générateur type C 903 T est livré en coffret portable. Il peut être utilisé directement sur table ou monté dans une baie standard de 19" de large à l'aide de deux cornières ; l'appareil ainsi monté occupe une hauteur de 3 unités standard. Voir le procédé de montage à la planche D.

## 11 - 3 - MISE EN SERVICE

Lorsque le générateur est livré, le répartiteur « secteur » est positionné sur 220 V. Il est donc nécessaire, avant de raccorder l'appareil au réseau alternatif d'alimentation, de contrôler la tension de ce dernier et de placer le répartiteur en conséquence.

Le générateur type C 903 T est prévu pour fonctionner sur un réseau dont les variations de tension peuvent atteindre ± 10 % de la valeur affichée par le répartiteur. Lorsque la tension s'écarte en permanence de ces tolérances, il est conseillé d'interposer un autotransformateur réglable dans le réseau d'alimentation afin de ramener sa tension à l'une des quatre valeurs nominales prévues.

- Les vérifications précédentes étant effectuées, brancher l'appareil sur le réseau par l'intermédiaire du cordon d'alimentation livré avec le générateur. Pour mettre l'appareil sous tension basculer l'interrupteur SECTEUR sur « M » ; le cadran de fréquence doit s'éclairer.
- Avant d'entreprendre les mesures il est préférable de laisser l'appareil en préchauffage pendant 30 mn environ afin d'obtenir une bonne stabilité de fonctionnement.

REMARQUE - En cas de remplacement d'un susible « secteur », l'élément neuf doit présenter des caractéristiques rigoureusement identiques à celles du type d'origine (voir chapitre V).

#### II - 4 - UTILISATION

L'utilisation du générateur type C903T implique :

- le choix de la forme des signaux délivrés
- le choix de leur fréquence

- le choix de leur niveau
- le choix de l'impédance de source
- l'emploi éventuel des atténuateurs
- la liaison des bornes de sortie aux circuits d'utilisation.

## II - 4 - 1 - CHOIX DE LA FORME DES SIGNAUX DELIVRES

Basculer l'inverseur FONCTION vers le symbole correspondant à la forme de signal désirée :

no togication de valuetra et impérance d'utilization

- « ~ » : signal sinusoidal
- « \ signal rectangulaire

## II - 4 - 2 - CHOIX DE LA FREQUENCE

Régler la fréquence du signal engendré à l'aide du commutateur FREQUENCE et de la manivelle de commande du cadran de fréquence.

## a) Lecture directe

La valeur lue sur l'échelle inférieure du cadran doit être multipliée par le coefficient déterminé par le commutateur FREQUENCE pour obtenir directement la fréquence exprimée en hertz.

## b) Lecture interpolée

Les graduations en  $\Delta$  de l'échelle supérieure du cadran peuvent être utilisées de deux manières : D'abord comme repère d'une fréquence différente de celles déterminées par un trait sur l'échelle de fréquence. Ainsi, on peut se caler à tout moment sans autre appareil sur une fréquence prédéterminée, par exemple avec un fréquencemètre ou un périodemètre.

Ensuite, cette échelle en  $\Delta$  peut permettre *l'interpolation* entre deux traits de fréquence consécutifs avec une approximation suffisante.

Par exemple: fréquence recherchée 12,3 Hz

1er trait = 12,4 Hz soit 102,5 
$$\triangle$$
  
2ème trait = 12,2 Hz soit 97,7  $\triangle$ 

à l'intervalle 12,4 - 12,2 = 0,2 Hz correspond 4,8 
$$\Delta$$

à l'intervalle 12,3 - 12,2 = 0,1 Hz correspond 
$$\frac{4,8 \times 0,1}{0.2}$$
 = 2,4  $\Delta$ 


d'où 12,3 Hz = 
$$97,7 + 2,4 = 100,1 \Delta$$

# II - 4 - 3 - CHOIX DE L'IMPEDANCE DE SOURCE ET DE LA TENSION SUR LA SORTIE IMPEDANCES

- Sélectionner l'impédance de source désirée à l'aide du commutateur IMPEDANCES, en tenant compte du mode de sortie utilisé : asymétrique ou symétrique (voir § II-4-4).
- Placer le commutateur SENSIBILITES du voltmètre sur une position compatible avec la tension indiquée à côté de la valeur d'impédance choisie (tension maximum à vide).
- Le niveau de sortie sera réglé à l'aide des potentiomètres AMPLITUDE et contrôlé sur le galvanomètre du voltmètre (échelles 0 à 1 et 0 à 3,2), après le branchement de l'utilisation.

## a) Indication du voltmètre et impédance d'utilisation

Les valeurs d'impédance sélectionnées par le contacteur IMPEDANCES représentent la valeur de l'impédance interne (résistive) du générateur. Le schéma équivalent est le suivant :

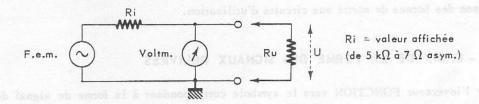

Le voltmètre indique toujours la tension réelle existant aux bornes de sortie, donc la tension aux bornes de l'impédance d'utilisation, quelle que soit sa valeur, si celle-ci y est connectée.

Exemple : sur l'impédance asymétrique 300  $\Omega$ , le voltmètre indique une tension de 12 V à vide ; si une impédance de charge résistive de 300  $\Omega$  est connectée aux bornes de sortie, la tension chute de moitié (Ru = Ri) et le voltmètre n'indique plus que 6 V.

Il n'y a aucun inconvénient à charger l'appareil par une impédance de valeur supérieure à celle sélectionnée par le contacteur IMPEDANCES. Par contre, il convient de ne pas charger l'appareil par une impédance de valeur inférieure, la distorsion du signal de sortie pouvant augmenter considérablement.

(Se reporter au § II-4-7 pour les caractéristiques du voltmètre).

## b) Tension de sortie maximum en fonction de l'impédance de source

### SORTIE ASYMETRIQUE

				$\sim$		U
Ri		f.e.m.	Sur	charge nom	inale	Sur charge nominale
		U eff.	U. eff.	Uc.ac.	Puissance	U c.àc.
5 1	Ω	12 V	6 V	16,96 V	0,007 W	11 V
2,5	Ω	dem less.	wa north	uo en ame	0,014 W	rova ligate
600	Ω		entote.	1000	0,060 W	L m bila
300	Ω				0,12 W	solita di supoti
150	Ω				0,24 W	
75	Ω	10 V	5 V	14,14 V	0,33 W	9,3 V
50	Ω				0,50 W	
37,5	Ω		6.	1,500 min	0,66 W	3687 291
7	Ω	4 V	2 V	5,65 V	0,57 W	3,7 V
ATT	Γ.	2 V				3,7 V *

## SORTIE SYMETRIQUE

			$\sim$		LI
Ri	f.e.m. U eff.	Sur U eff.	charge nom	inale Puissance	Sur charge nominale U c.àc.
10 kΩ	24 V	12 V	33,93 V	0,014 W	22 V
5 kΩ	7 4 1 90		gues au	0,028 W	WILL BO
1,2 kΩ				0,12 W	PROMAG
600 Ω				0,24 W	
300 Ω				0,48 W	
150 Ω	20 V	10 V	28,28 V	0,66 W	18,6 V
100 Ω	95 11395	17.6 PO 951	Manual Se	1,00 W	108 30 3008
75 Ω	and the state of	o some	ov 45 23	1,32 W	months ent
14 Ω	8 V	4 V	11,31 V	1,14 W	7,4 V
ATT.	4 V				· 7,4 V *

## c) Niveau continu superposé au signal BF

A chaque borne rouge correspond un réglage NIV. = qui permet de corriger les dérives d'équilibrage des amplificateurs de sortie.

Dans la plupart des cas, la faible tension continue n'est pas gênante. Toutefois, pour certaines utilisations, il est commode de la minimiser. Pour cela :

- connecter un voltmètre pour tension continue par exemple A 207 S ou A 208 ou un contrôleur universel entre une borne rouge et la borne noire centrale (masse).
- ajuster par le potentiomètre à fente de tournevis correspondant, la tension continue à 0 V. Il est conseillé d'augmenter la sensibilité du voltmètre progressivement à 0,1 V. En effet, la résolution du potentiomètre est de 10 à 20 mV.
- effectuer la même opération pour l'autre borne rouge.

Ce réglage est à effectuer après le temps de préchauffage.


Il est à remarquer que sur la sortie atténuée (bornes bleues) le niveau continu est affaibli dans le rapport d'atténuation.


#### II - 4 - 4 - BRANCHEMENT DE L'UTILISATION


Effectuer le branchement de l'utilisation selon l'une des configurations suivantes :


#### SORTIE ASYMETRIQUE

## SORTIE SYMETRIQUE

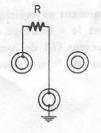

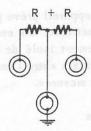

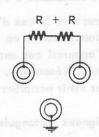

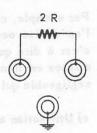

Dans le cas du montage symétrique, les indications du commutateur d'impédances (R) et du voltmètre doivent être multipliées par deux.

Exemple: l'impédance symétrique d'utilisation est égale à 600  $\Omega$ . Le commutateur d'impédance sera placé sur 600  $\Omega$  ÷ 2 = 300  $\Omega$ .

IMPORTANT - Les bornes de sortie de l'appareil sont reliées directement à des résistances constituant la charge de l'amplificateur de sortie. Si le circuit d'utilisation auquel doit être connecté le générateur est déjà parcouru par un courant quelconque, il y a lieu d'intercaler, entre la borne de sortie du générateur et le circuit, un condensateur d'isolement suffisant. En montage « symétrique », il faudra intercaler un condensateur sur chacune des deux bornes. La valeur de la capacité sera choisie en fonction de la fréquence d'utilisation.

## II - 4 - 5 - CONSIDERATIONS GENERALES RELATIVES A L'UTILISATION DE L'APPAREIL

a) Constance du niveau de sortie (distorsion linéaire ou distorsion de fréquence).

Elle est meilleure que ± 0,5 dB quelles que soient :

- l'amplitude du niveau
- l'impédance de source
- la fréquence d'oscillation

Ces performances sont garanties AU NIVEAU DES BORNES DE SORTIE SUR CHARGE NOMINALE RESISTIVE.

Pratiquement, il est souvent difficile de respecter strictement ces conditions théoriques. Il est donc indispensable, vers les fréquences supérieures de la gamme, 100 kHz à 1 MHz en particulier, que l'impédance d'utilisation soit compatible avec :

- la longueur de la connexion de raccordement
- le type de la connexion
- le niveau désiré

Ces caractéristiques sont liées à la sélection de l'impédance de source. En effet, selon le type et la longueur de la connexion utilisée, la capacité de celle-ci vient s'ajouter en parallèle sur l'impédance théorique de charge. Par exemple un câble coaxial type RG 223 U présente une capacité voisine de 100 pF/mètre. A 1 MHz, l'impédance « 5 k $\Omega$  » ne pourra être utilisée et seules les positions inférieures à 300  $\Omega$  présenteront les garanties nécessaires.

En ce qui concerne le niveau, si celui-ci ne doit pas dépasser quelques centaines de mV, il sera plus avantageux d'utiliser l'atténuateur sur la position 0 dB ou 20 dB. Dans tous les cas il n'est pas souhaitable que le système de réglage du niveau de sortie soit utilisé au-dessous du dixième de sa course.

## b) Utilisation en symétrique

Les mêmes précautions sont à observer.

On remarquera que même pour les impédances faibles, des particularités nouvelles peuvent apparaître lorsque l'utilisation n'est pas prévue pour une attaque réellement symétrique.

Par exemple, ce peut être le cas d'un appareil prévu pour un fonctionnement asymétrique et que l'on utilise occasionnellement en symétrique. On emploie couramment le « montage flottant » c'est à dire que l'appareil est entièrement isolé de la protection secteur (fil de terre) et des masses environnantes. Néanmoins, il existe entre l'entrée et le secteur une fuite capacitive non négligeable qui peut venir perturber les mesures.

## c) Utilisation en signaux rectangulaires

Les mêmes précautions devront être appliquées de façon accrue.

Les signaux rectangulaires sont vérifiés en usine à l'aide d'un oscilloscope muni d'une sonde diviseur pour réduire les capacités parasites.

Lors du raccordement à l'utilisation, on veillera donc tout particulièrement à réduire la longueur de la connexion (qui introduit une capacité non négligeable), et à travailler avec une impédance de faible valeur.

Exemple : mesure du temps de montée des signaux rectangulaires à 1 MHz sur  $Z=600~\Omega$ 

- avec oscilloscope et sonde 1/10, bande passante 100 MHz : 0,07  $\mu s$
- avec oscilloscope et cordon RG 223 U, bande passante 100 MHz : 0,12 μs
- avec oscilloscope et sonde 1/10, bande passante 10 MHz : 0,09  $\mu$
- avec oscilloscope et cordon RG 223 U, bande passante 10 MHz : 0,14 μs


Il est également nécessaire que l'impédance du générateur soit bien adaptée à celle de l'utilisation. Une désadaptation trop importante (haute impédance de charge) peut altérer la forme du signal délivré. Pour minimiser cette déformation, gênante dans certaines mesures de précision, on pourra charger le générateur par une résistance égale à la valeur nominale sélectionnée; cette charge sera placée à l'extrémité du cordon de liaison et l'utilisation mise en dérivation le plus près possible de la charge.

## II - 4 - 6 - UTILISATION DE LA SORTIE ATTENUATEUR

- Placer le commutateur d'impédances sur la position ATTENUATEUR.
- Placer le commutateur de sensibilités du voltmètre sur la position 3 V. Régler à l'aide des potentiomètres AMPLITUDE le niveau à l'entrée de l'atténuateur, en contrôlant sa valeur sur le galvanomètre
- Apporter l'atténuation désirée par rapport à ce niveau à l'aide du commutateur ATTENUA-TEUR.
- La tension atténuée est disponible soit en asymétrique entre la borne bleue ASYM. et la borne noire = associée, soit en symétrique (× 2) entre les deux bornes bleues avec point milieu à la borne noire.

## a) Niveau de sortie et impédance d'utilisation

1°) - Sur les positions de l'ATTENUATEUR différentes de 0 dB, la sortie atténuée constitue une source de f.e.m. caractérisée par une résistance interne très faible (< 5  $\Omega$ ). Par suite la valeur de l'impédance d'utilisation branchée sur les bornes de sortie devra être nettement supérieure à 5  $\Omega$ . Le schéma équivalent est le suivant (exemple avec une atténuation de 20 dB):

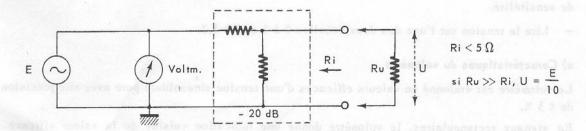


Dans ces conditions, la tension existant aux bornes de sortie est égale à la tension indiquée par le voltmètre (comprise entre 60 mV et 2 V eff.) diminuée de la valeur de l'atténuation indiquée par le commutateur ATTENUATEUR.

Lorsque l'impédance d'utilisation est égale à 600  $\Omega$ , la somme des indications respectives du voltmètre (lue sur l'échelle en dB) et de l'atténuateur fournit directement en dBm la valeur de la puissance de sortie.

Lorsque l'impédance d'utilisation est différente de 600  $\Omega$ , l'échelle en dB permet de contrôler la variation continue relative de la tension de sortie.

2°) - Sur la position 0 dB de l'ATTENUATEUR l'impédance interne est inférieure à 50  $\Omega$ . Le schéma équivalent est le suivant :

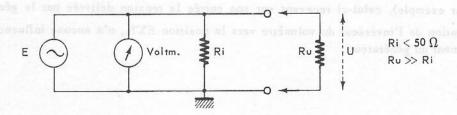

3°) - Quelle que soit la position de l'atténuateur, la tension transmise à son entrée est simultanément disponible sur la sortie IMPEDANCES avec une impédance interne inférieure à 50  $\Omega$ . Cette sortie étant connectée en parallèle sur l'entrée de l'atténuateur, sa charge devra être grande devant 50  $\Omega$  afin de ne pas altérer les caractéristiques de la sortie ATTENUATEUR.

## b) Atténuateur

Des précautions particulières doivent être prises lorsqu'on utilise la position 80 dB dans le haut de la plage de fréquence. En effet, il est généralement admis que les fréquences supérieures à 300 kHz entrent dans le domaine de la HF. La précision de l'atténuation peut alors atteindre ± 20 % entre 300 kHz et 1 MHz.

Les précautions générales de raccordement des connexions point chaud et masse doivent être utilisées. Seules les bornes bleues et la borne noire centrale correspondante (à l'exclusion de toute autre masse) doivent être connectées.

Par ailleurs, l'atténuateur étant constitué par des résistances de précision ± 1 %-0,25 W, il est impératif de NE PAS APPLIQUER DE TENSION CONTINUE sur les bornes de sortie sous peine de détérioration.

## 11 - 4 - 7 - UTILISATION DU VOLTMETRE EN EXTERIEUR

- Placer l'inverseur du voltmètre sur la position EXT.
- Placer le commutateur SENSIBILITES sur la position 300 V.
- Appliquer le signal à mesurer entre la borne rouge ENTREE et la borne noire 🖶 associée.
- Rechercher une déviation exploitable de l'aiguille du galvanomètre à l'aide du commutateur de sensibilité.
- Lire la tension sur l'une des deux échelles 0 à 1 et 0 à 3,2.

## a) Caractéristiques du voltmètre

Le voltmètre est étalonné en valeurs efficaces d'une tension sinusoïdale pure avec une précision de ± 3 %.

En signaux rectangulaires, le voltmètre donne une indication voisine de la valeur efficace. En réalité il mesure la valeur moyenne associée aux harmoniques de rang élevé.

Exemple: pour un signal d'entrée \to de 16,96 V crête à crête, soit 6 V eff., le voltmètre affiche 6 V; pour un signal \to de 11 V crête à crête, soit 5,5 V eff., le voltmètre indique une tension voisine de 6 V.

Par ailleurs, l'impédance d'entrée du voltmètre est équivalente à une résistance d'environ  $1 \text{ M}\Omega$  en parallèle avec une capacité de 30 pF environ sur les calibres 0,1 V à 3 V et 15 pF environ sur les calibres 10 V à 300 V (à la fréquence 1 MHz).

#### b) Application

L'entrée voltmètre est prévue principalement pour compléter la fonction « générateur » du C 903 T, conférant ainsi à l'appareil son caractère de banc de mesure BF.

Cette entrée permet en effet de mesurer la tension de sortie du circuit étudié ou testé (amplificateur par exemple), celui-ci recevant sur son entrée la tension délivrée par le générateur.

La commutation de l'inverseur du voltmètre vers la position EXT., n'a aucune influence sur le fonctionnement du générateur.

#### CHAPITRE III

#### PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT

## III - 1 - PRINCIPE GENERAL (schéma synoptique, pl. 1)

Un oscillateur de base, à pont de Wien, a sa fréquence déterminée par le produit R.C inclus dans son circuit oscillant. La variation progressive de C entraîne la variation progressive de la fréquence entre des limites déterminées par R. Le changement de la valeur de R, par bonds d'une puissance de 10, réalise le changement de gamme. Cinq gammes sont prévues entre 10 Hz et 1 MHz, avec un recoupement entre gammes supérieur à 2 % de la valeur atteinte à chaque extrémité.

Après amplification apériodique, les signaux sinusoïdaux sont dirigés par le commutateur de fonction :

- soit directement vers un adaptateur,
- soit vers le même adaptateur mais après avoir actionné un formeur qui les transforme en signaux rectangulaires.

A la sortie de l'adaptateur, leur niveau est réglé par deux potentiomètres « gros » et « fin », placés au panneau avant de l'appareil ; ils commandent ensuite un déphaseur qui est à l'origine de deux voies ainsi commandées simultanément.

Chaque voie comprend un amplificateur qui délivre les signaux au curseur d'un commutateur sélecteur d'impédance (neuf valeurs possibles). Les signaux sont dirigés, à travers l'impédance choisie, vers un connecteur de sortie et l'utilisation. Ces deux voies directes étant identiques, les signaux disponibles entre les deux sorties sont dits : « symétriques » ; ils sont dits : « asymétriques » lorsqu'ils sont prélevés entre l'une ou l'autre de ces sorties et la masse.

Le sélecteur d'impédance comporte une dixième position qui dirige les signaux à la fois vers les connecteurs de sortie ci-dessus mentionnés et vers l'entrée (une sur chaque voie) d'un atténuateur comportant cinq valeurs d'atténuation : 0-20-40-60 ou 80 dB. Dès cet instant les signaux sont aussi disponibles sur deux nouveaux connecteurs, un à la sortie de chacun des atténuateurs. Lors d'une atténuation nulle les signaux seront identiques aux quatre sorties; l'impédance à chaque sortie est alors inférieure à 50  $\Omega$ . Lorsqu'on introduit une atténuation de 20 dB ou audessus, l'impédance aux sorties atténuées est ramenée à une valeur inférieure à 5  $\Omega$ . Comme précédemment, on dispose de signaux symétriques entre les deux sorties atténuées ou de signaux asymétriques entre l'une ou l'autre de ces sorties et la masse.

Un prélèvement, effectué à la sortie du sélecteur d'impédance de l'une des voies directes, commande un amplificateur à très haute impédance d'entrée (effet de champ) qui alimente un galvanomètre au cadran duquel on pourra lire le niveau des signaux avant leur éventuelle atténuation.

Un inverseur et deux connecteurs d'entrée permettent d'utiliser le voltmètre amplificateur pour la mesure de tensions provenant d'une source extérieure, sans interrompre le fonctionnement du générateur.

## III - 2 - CONSTITUTION

Les composants des circuits de l'oscillateur sont contenus dans un boitier ; ceux des autres circuits sont fixés sur des cartes de circuits imprimés enfichables dans des connecteurs multi-contacts appropriés. Afin de faciliter la compréhension du fonctionnement de l'appareil, certaines fonctions sont regroupées sur une même planche de schémas électriques ainsi qu'il apparait ci-dessous :

- Oscillateur Z 100, formeur et déphaseur Z 400	Planche 2
- Voies 1 et 2 : amplificateurs Z 500 et Z 600, adaptateurs d'impédance,	
atténuateurs	Planche 3
- Circuit voltmètre Z 700	Planche 3
- Alimentations: ± 30 V et ± 13 V, Z 300 et Z 200	Planche 4

## III - 3 - FONCTIONNEMENT DES CIRCUITS

## III - 3 - 1 - OSCILLATEUR, FORMEUR ET DEPHASEUR (planche 2)

Le transistor « oscillateur » Q02, à effet de champ, est commandé à partir d'un « pont de Wien » dont les éléments R.C. sont tels que les valeurs de R, variant d'un facteur de dix, détermineront les gammes de fréquences, au sein de chacune desquelles les variations progressives de C permettront de parcourir la gamme choisie, d'un bout à l'autre, avec un recoupement entre gammes consécutives supérieur à 2 % à chaque extrémité.

Le potentiel de l'électrode « source » de l'oscillateur est contrôlé par Q1, à effet de champ dont la résistance entre drain et source, offerte aux signaux alternatifs, est commandée selon la polarisation appliquée à son entrée à haute impédance ; cette dernière est commandée par Q9 et le prélèvement à la sortie de l'amplificateur. Le niveau des signaux est ainsi maintenu constant quelle que soit la gamme de fréquences utilisée.

L'amplificateur de puissance, composé de Q3 à Q8, est commandé à partir des signaux prélevés par l'émetteur de Q3; ceux-ci sont transmis par le collecteur de Q3 à la fois à la base de Q4 et, par C7, au collecteur de Q5. Les alternances positives bloqueront Q8, et progressivement CR5 - CR4 permettant ainsi à Q6 de commander l'émettodyne Q7 en conséquence. Les alternances négatives bloqueront progressivement Q7 cependant qu'elles entraineront, dans les mêmes conditions, la conduction de l'émettodyne Q8. Par C13 les signaux sinusoïdaux seront transmis au commutateur de fonction S7 a, d'où ils seront dirigés vers l'adaptateur S6:

- soit directement lorsqu'ils doivent demeurer sinusoïdaux,
- soit à travers le dispositif différentiel Q1-Q2-Q3 qui, par la commande de Q4 délivre, au collecteur de ce dernier, des signaux rectangulaires.

Rectangulaires ou sinusoïdaux leur niveau est réglable par les potentiomètres R 60 et R 76 placés au panneau avant de l'appareil. Ainsi dosés, quelles que soient leur forme et leur fréquence, ils commandent le dispositif « déphaseur » Q5 - Q6 qui est à l'origine des deux voies (voie 1 et voie 2). Deux résistances, l'une à C.T.N., l'autre à C.T.P. maintiennent le fonctionnement constant du déphaseur, lors de variations éventuelles de la température.

## III - 3 - 2 - VOIES 1 ET 2 : AMPLIFICATEURS, ADAPTATEURS D'IMPEDANCE, ATTENUATEURS (planche 3)

Les deux voies étant constituées de manière identique, une seule sera décrite. L'examen du schéma montre :

- que les positions 1 à 9 des commutateurs d'impédances dirigent les signaux amplifiés, vers les sorties « impédances » à travers les valeurs mentionnées aux caractéristiques techniques,
- que la dixième position de ces mêmes commutateurs, dirige les signaux amplifiés, non seulement vers les sorties « impédances » ci-dessus, mais aussi vers les atténuateurs (un sur chaque voie),
- que les atténuateurs sont tels qu'ils délivreront, aux sorties « atténuateur » :
- a) des signaux identiques à ceux qui sont délivrés aux sorties « impédances » lorsque l'atténuation sera nulle ; l'impédance de source est alors < 50  $\Omega$  à chacune des quatre sorties.
- b) des signaux identiques aux signaux ci-dessus (a) aux sorties « impédances » et, simultanément, des signaux atténués de 20-40-60 ou 80 dB aux sorties « atténuateur » ; l'impédance de source offerte à ces dernières sorties est alors < 5  $\Omega$  à partir d'une atténuation de 20 dB et au-dessus.

Dès l'entrée de l'amplificateur les signaux commandent Q2 du dispositif différentiel Q2-Q3 dont les émetteurs sont alimentés à courant constant par Q1. La base de Q3 est alimentée par le pont de base R12-R13 réglable par le potentiomètre « Niveau = » correspondant placé au panneau avant. On peut ainsi régler le niveau continu, sur chaque voie, à zéro ou à une valeur voisine.

Lors de la conduction de Q2 sous l'action d'une alternance négative (sinusoïdale ou rectangulaire), un signal positif est transmis par C2 et R11 à la base de Q5 dont le collecteur devenant négatif bloquera Q4 ; à cet instant la tension - 30 V :

- . par R 27 et R 25, rend Q6 conducteur,
- . par CR 3 R 19 et CR 2, bloque Q7.

Une alternance négative sera délivrée à travers R 24 au curseur du commutateur S6 c.

Lors du blocage de Q2 sous l'action d'une alternance positive, la conduction de Q3, accrue en conséquence, provoque le blocage de Q5 ce qui entrainera la conduction de Q4 et celle de Q7 en même temps que le blocage de Q6. Une alternance positive sera délivrée au curseur du commutateur S6c; quelle que soit la position donnée au commutateur S6, les signaux seront disponibles aux sorties « impédances », la position 10 dirigera les signaux à la fois vers ces sorties et, sur chaque voie, vers un atténuateur et les sorties atténuées. On voit que, lorsque l'atténuation est nulle, les signaux présents aux quatre sorties sont identiques. L'impédance étant alors < 50  $\Omega$ ; une atténuation de 20 dB et au-dessus, ramène l'impédance aux seules sorties atténuées au-dessous de 5  $\Omega$ .

## III - 3 - 3 - CIRCUIT VOLTMETRE (planche 3)

Le transistor Q 1-UC 200, à effet de champ prélève la tension présente à la sortie « impédance » de la voie 1, afin de commander le voltmètre amplificateur selon l'échelle de sensibilité choisie par le commutateur S 3.

La partie négative des signaux est éliminée par Q6 et Q5 fonctionnant en diodes ; la partie positive commande Q2 à effet de champ, canal P, à très haute impédance d'entrée.

La valeur moyenne de la tension à mesurer, élaborée par Q2-Q1, est présente au collecteur de ce dernier ; elle va commander, selon la gamme de sensibilité choisie, l'amplificateur Q3-Q4, lequel commande le galvanomètre M1 ; C7-C8 -CR3 et CR4 amortissent les battements de l'aiguille.

## III - 3 - 4 - ALIMENTATIONS ± 30 V ET ± 13 V (planche 4)

Les alimentations + 30 V et - 30 V sont identiques, le + de l'une et le - de l'autre sont réunis à la masse. Une seule est décrite ci-après : la tension alternative, fournie par un enroulement secondaire du transformateur général, est redressée par un pont de diodes : CR 5 à CR 8, par exemple ; filtrée par C 16, elle est acheminée d'une part vers l'utilisation et d'autre part vers la masse, à travers Q 2, transistor de puissance dont le débit est celui de l'alimentation.

Un circuit intégré régulateur élabore un signal de correction autour de la tension prélevée par le curseur de R9 sur la chaine potentiomètrique établie par R8-R9 et R10 entre le + et le -. Le signal de correction accroît ou diminue la conduction de Q4, transistor de régulation, dont le collecteur commande en conséquence le débit du ballast Q2.

Les alimentations + 13 V et - 13 V sont obtenues, respectivement, à partir du + 30 V et du - 30 V acheminés à travers R 1 et R 2 afin d'être régulées l'une par un circuit régulateur de tension positive identique aux précédents, l'autre par un circuit régulateur de tension négative ; cette dernière tension est réglée par R 5.

laire), un signal poutill est transacte pur C2 et R11 à la base de Q5 dont la collecteur dévenuer

#### CHAPITRE IV

#### MAINTENANCE

## IV - 1 - INTRODUCTION

Ce chapitre contient les instructions relatives à l'entretien et au dépannage éventuel de l'appareil. On y trouvera les données suivantes :

- matériel de mesure nécessaire
- démontage du coffret et identification des circuits
- localisation des pannes
- dépannage et réétalonnage des circuits

Des informations complémentaires, destinées à faciliter une éventuelle intervention dans l'appareil, sont fournies aux chapitres suivants et sur les planches placées en fin de notice; à savoir :

- nomenclature des composants (chapitre V)
- disposition des composants sur les circuits (chapitre VI)
- implantation des circuits dans l'appareil (planches B et C)
- schémas électriques des circuits, annotés de tensions (planches 2 à 4)

	CONVENTIONS ADOPTEES SUR LES SCHEMAS
R 16, C8, Q1	Repères des composants sur les circuits (voir liste des codes symboles page 27)
Z1, Z2	Repères des circuits dans l'appareil
FREQUENCE	Organe accessible sur le panneau avant
SECTEUR	Organe accessible sur le panneau arrière
y 1 25 = 0010	Contact d'un connecteur multicontacts équipant un circuit imprimé enfi- chable ; le chiffre correspond au numéro moulé sur le connecteur.
2	Point de raccordement fixe ; le chiffre correspond à un numéro d'ordre arbitraire.
1	Position d'un commutateur.
- 1,5 V	Tension continue mesurée par rapport à la masse au point désigné par la flèche.
11 V c. à c.	Tension alternative mesurée au point désigné par la flèche.
	Délimitation des circuits.
*	Valeur ajustée en usine.
$\oslash$	Réglage à fente de tournevis.

## IV - 2 - MATERIEL DE MESURE NECESSAIRE

Pour effectuer le contrôle et le réétalonnage éventuel des circuits du générateur type C 903 T, il est nécessaire de disposer des appareils suivants :

- un voltmètre électronique pour tensions continues, ayant une impédance d'entrée supérieure à  $100~M\Omega$  et une précision meilleure que 3~% (type A 208~par exemple).
- un oscilloscope ayant une bande passante d'au moins 10 MHz (bande nécessaire pour l'examen des signaux rectangulaires). Prévoir également une sonde à faible capacité d'entrée.
- des résistances non selfiques correspondant aux impédances nominales de sortie du générateur et de précision supérieure à 1 %.
- un distorsiomètre.
- un voltmètre amplificateur couvrant la plage de fréquence du générateur, pour la vérification de l'atténuateur. Précision meilleure que 3 % (type A 404 par exemple).
- un fréquencemètre couvrant la plage de fréquence du générateur (type HB 210 A par exemple).
- un autotransformateur variable autour de l'une des tensions secteur nominales et de puissance supérieure à 50 VA.
- un prolongateur de circuits nº A 51 429, à 11 conducteurs.

## IV - 3 - ACCES AUX CIRCUITS

Le générateur type C 903 T est composé d'un châssis en acier inoxydable formant armature sur lequel sont fixés les panneaux avant et arrière. Les plaques inférieure et supérieure ainsi que les flasques viennent s'y adapter, les premières maintenues dans des gorges et bloquées par deux vis, les seconds fixés par quatre vis.

## IV - 3 - 1 - DEMONTAGE DES PLAQUES DE PROTECTION

- Plaque de dessus : desserrer les deux vis situées sur le rebord arrière de la plaque, puis tirer vers l'arrière cette plaque qui coulisse dans des gorges.
- Flasque : enlever les quatre vis qui les fixent au châssis.
- Plaque de dessous : retourner l'appareil et le poser sur sa face supérieure, puis agir de la même façon que pour le démontage de la plaque de dessus.

#### IV - 3 - 2 - IDENTIFICATION DES CIRCUITS

Les sous-ensembles du générateur C 903 T sont réalisés sur des plaquettes à circuit imprimé, enfichables pour la plupart. Chacune de ces plaquettes est repérée à l'aide du symbole « Z » suivi d'un chiffre qui caractérise le sous-ensemble. La codification utilisée est indiquée ci-contre.

Les éléments montés sur le châssis, les panneaux et les contacteurs constituent le sousensemble Z000.

Circuit	Circuit Désignation	
Z 100	O scillateur .	2
Z 200	Alimentation + et - 13 V	4
Z 300	Alimentation + et -30 V	4
Z 400	Formeur et déphaseur	2
Z 500	Amplificateur 1	3 -
Z 600	Amplificateur 2	3
Z 700	Voltmètre	3

Nota - Les constituants de l'oscillateur, c'est à dire R.C gammes et circuits imprimés Z 100 - Z 200, sont isolés par un boitier; voir le procédé de démontage de celui-ci au § IV-3-3.

IV - Maintenance - 21 -

### IV - 3 - 3 - DEMONTAGE DU BOITIER DE L'OSCILLATEUR

L'oscillateur est monté sur un châssis métallique lui-même fixé au châssis général de l'appareil et entouré par un boitier en matière plastique.

Trois orifices, fermés par des bouchons à vis, sont pratiqués sur les faces inférieure et supérieure de ce boitier pour accéder aux réglages de fréquence C13-C14 (dessous) et C15 (dessus).

Pour intervenir sur les autres parties de l'oscillateur, démonter le boitier en procédant de la façon suivante :

- 1°) enlever les plaques inférieure et supérieure de fermeture de l'appareil selon les indications du § IV-3-1.
- 2º) libérer les deux radiateurs arrières fixés chacun par deux vis, puis les tirer hors de l'appareil sans les désolidariser des circuits « Ampli 1 » et « Ampli 2 » enfichés sur le châssis général.
- 3°) enlever les quatre vis à pans creux et les trois vis tête fraisée qui maintiennent le panneau arrière.
- 4º) démonter les deux enjoliveurs gris latéraux fixés chacun par deux vis, puis enlever le panneau arrière ainsi libéré.
- 5º) démonter la plaque métallique fixée par six vis sur la face arrière du châssis « Oscillateur ». Deux de ces vis maintiennent un guide qui s'encastre dans la partie « femelle » correspondante du panneau arrière.

Le boitier est alors complètement libéré ; il suffit de le tirer vers l'arrière pour faire apparaître l'ensemble de l'oscillateur.

Pour le remontage, opérer dans l'ordre inverse en prenant soin de bien replacer le joint en caoutchouc entre le boitier et le châssis.

## IV - 4 - LOCALISATION DES PANNES

#### IV - 4 - 1 - VERIFICATIONS PRELIMINAIRES

Lorsqu'on constate un défaut ou une panne dans le fonctionnement du générateur, avant d'intervenir sur les circuits, il est conseillé d'effectuer deux contrôles préliminaires :

- vérification des conditions d'utilisation : s'assurer que l'alimentation réseau est correcte, que les positions des différents réglages sont compatibles et correspondent bien à l'utilisation envisagée, que les connexions de sortie sont convenablement réalisées, etc... Contrôler également l'état du fusible « secteur » en service.
- examen d'aspect : démonter les plaques de protection comme il est indiqué au § IV-3-1, pour examiner l'intérieur de l'appareil. Vérifier qu'aucun élément n'est endommagé ou dessoudé, qu'il n'y a pas de mauvais contacts, de liaisons défectueuses, etc...

Corriger les défauts ainsi mis en évidence avant de poursuivre l'analyse.

### IV - 4 - 2 - LOCALISATION DES CIRCUITS DEFECTUEUX

Un défaut de fonctionnement ou une panne de l'une ou l'autre des alimentations seront immédiatement révélés par des signaux instables ou par l'absence de signaux aux quatre sorties.

Le fonctionnement défectueux de l'oscillateur sera répercuté aux quatre sorties, quelle que soit la forme des signaux (sinusoïdaux ou rectangulaires). Par contre, lorsque seuls les signaux rectangulaires seront incorrects, le formeur d'impulsions rectangulaires (trigger) sera mis en cause.

Lorsque les potentiomètres de réglage d'amplitude ne produiront pas les effets attendus, on pourra incriminer les circuits situés en amont du déphaseur, si les deux voies sont également affectées.

Des signaux corrects sur une voie et incorrects sur l'autre localiseront le défaut au niveau de l'amplificateur et/ou des commutations propres à la voie fautive.

Le voltmètre est actionné à partir des signaux prélevés au curseur du contacteur IMPEDANCES S6 lorsque l'inverseur S4 est sur la position INT. La position EXT. de ce même commutateur permet la mesure d'une tension appliquée sur les bornes ENTREE, par exemple : l'une ou l'autre des tensions disponibles aux quatre connecteurs de sortie, ce qui permet entre autres possibilités, la vérification des atténuateurs.

Un défaut de symétrie des signaux rectangulaires (rapport cyclique  $\neq$  1) mettra en cause le réglage du formeur (trigger).

Une différence entre les amplitudes des signaux des deux voies, peut provenir d'une différence entre les gains des amplificateurs de puissance, qu'il est possible de corriger au déphaseur.

Enfin, la distorsion des signaux sinusofdaux peut être corrigée au niveau de l'oscillateur.

Dans tous les cas, on se reportera aux paragraphes suivants qui traitent de chaque fonction, ainsi que des réglages qui lui sont propres.

Les opérations suivantes ne seront entreprises qu'après un certain temps de « chauffe » afin d'obtenir la stabilité de fonctionnement des différents circuits.

#### IV - 4 - 3 - REMARQUES POUR LE DEPANNAGE

- Lors du changement d'un composant, il est nécessaire de vérifier que l'élément de remplacement se situe à l'intérieur des tolérances prévues par le constructeur, et qu'en particulier il satisfait à la spécification indiquée dans la liste des composants établie au chapitre V.
- Pendant le remplacement d'un composant, il est recommandé de ne pas laisser l'appareil sous tension, car toute fausse manœuvre ou court-circuit interne accidentel peut entraîner la destruction d'un ou plusieurs semi-conducteurs.
- Toute valeur de tension mesurée s'écartant de plus de 10 à 20 % de la valeur mentionnée sur les schémas peut permettre l'identification d'un composant défectueux.

## IV - 5 - VERIFICATION ET REETALONNAGE DES ALIMENTATIONS (pl. 4)

Enlever de leur socle toutes les plaquettes de circuits imprimés amovibles (amplificateurs, voltmètre, formeur et alimentation ± 30 V) et débrancher l'arrivée du + 30 V et du - 30 V au boitier de l'oscillateur; la tension redressée mesurée aux bornes de C16 et de C17 doit être d'environ 40 V, sinon vérifier les diodes de redressement et éventuellement le transformateur. La continuité du primaire du transformateur et du répartiteur secteur peut être contrôlée à partir de l'embase secteur.

Remettre en place les seuls circuits des alimentations + et - 30 V. A l'aide d'un voltmètre mesurer la tension aux bornes de C3 et de C4 du circuit Z 300 ; elle doit être voisine de 30 V, au besoin la régler à cette valeur par R6 et R9 respectivement. Si la tension se règle mal, vérifier et au besoin remplacer le transistor de régulation, le ballast et/ou le circuit intégré régulateur.

Rétablir la liaison entre le boitier de l'oscillateur, le + 30 V et le - 30 V. Remettre successivement en place les circuits formeur-déphaseur, amplificateurs 1 et 2, et le circuit voltmètre.

Lorsque les potentiomètres de réglage d'amplitude ne produiront pas les effets attendus, on pourra incriminer les circuits situés en amont du déphaseur, si les deux voies sont également affectées.

Des signaux corrects sur une voie et incorrects sur l'autre localiseront le défaut au niveau de l'amplificateur et/ou des commutations propres à la voie fautive.

Le voltmètre est actionné à partir des signaux prélevés au curseur du contacteur IMPEDANCES S6 lorsque l'inverseur S4 est sur la position INT. La position EXT. de ce même commutateur permet la mesure d'une tension appliquée sur les bornes ENTREE, par exemple : l'une ou l'autre des tensions disponibles aux quatre connecteurs de sortie, ce qui permet entre autres possibilités, la vérification des atténuateurs.

Un défaut de symétrie des signaux rectangulaires (rapport cyclique  $\neq$  1) mettra en cause le réglage du formeur (trigger).

Une différence entre les amplitudes des signaux des deux voies, peut provenir d'une différence entre les gains des amplificateurs de puissance, qu'il est possible de corriger au déphaseur.

Enfin, la distorsion des signaux sinusofdaux peut être corrigée au niveau de l'oscillateur.

Dans tous les cas, on se reportera aux paragraphes suivants qui traitent de chaque fonction, ainsi que des réglages qui lui sont propres.

Les opérations suivantes ne seront entreprises qu'après un certain temps de « chauffe » afin d'obtenir la stabilité de fonctionnement des différents circuits.

#### IV - 4 - 3 - REMARQUES POUR LE DEPANNAGE

- Lors du changement d'un composant, il est nécessaire de vérifier que l'élément de remplacement se situe à l'intérieur des tolérances prévues par le constructeur, et qu'en particulier il satisfait à la spécification indiquée dans la liste des composants établie au chapitre V.
- Pendant le remplacement d'un composant, il est recommandé de ne pas laisser l'appareil sous tension, car toute fausse manœuvre ou court-circuit interne accidentel peut entraîner la destruction d'un ou plusieurs semi-conducteurs.
- Toute valeur de tension mesurée s'écartant de plus de 10 à 20 % de la valeur mentionnée sur les schémas peut permettre l'identification d'un composant défectueux.

### IV - 5 - VERIFICATION ET REETALONNAGE DES ALIMENTATIONS (pl. 4)

Enlever de leur socle toutes les plaquettes de circuits imprimés amovibles (amplificateurs, voltmètre, formeur et alimentation ± 30 V) et débrancher l'arrivée du + 30 V et du - 30 V au boitier de l'oscillateur; la tension redressée mesurée aux bornes de C16 et de C17 doit être d'environ 40 V, sinon vérifier les diodes de redressement et éventuellement le transformateur. La continuité du primaire du transformateur et du répartiteur secteur peut être contrôlée à partir de l'embase secteur.

Remettre en place les seuls circuits des alimentations + et - 30 V. A l'aide d'un voltmètre mesurer la tension aux bornes de C3 et de C4 du circuit Z 300 ; elle doit être voisine de 30 V, au besoin la régler à cette valeur par R6 et R9 respectivement. Si la tension se règle mal, vérifier et au besoin remplacer le transistor de régulation, le ballast et/ou le circuit intégré régulateur.

Rétablir la liaison entre le boitier de l'oscillateur, le + 30 V et le - 30 V. Remettre successivement en place les circuits formeur-déphaseur, amplificateurs 1 et 2, et le circuit voltmètre.

IV - Maintenance - 23 -

# IV - 6 - VERIFICATION ET REETALONNAGE DE L'ENSEMBLE OSCILLATEUR - PONT DE WIEN (pl. 2)

- Vérifier préalablement l'alimentation ± 13 V. Le niveau de bruit ne doit pas dépasser
   5 mV crête.
- Relier l'un des connecteurs de sortie du générateur à l'entrée d'un fréquencemètre compteur, un autre à l'entrée d'un oscilloscope.
- Placer un voltmètre entre le point de mesure PT1 et la masse.
- Mettre le commutateur de gamme sur la position médiane (1 kHz 10 kHz, soit « × 100 »).
- Par la manivelle amener la fréquence engendrée à 1000 Hz, mesurés au fréquencemètre (bas de gamme).
- Lire la tension au point de mesure PT1 et au besoin ajuster R 3 afin d'obtenir 0 V.
- Mesurer la tension au point de mesure PT2 et au besoin l'amener à 1,4 V en agissant sur
   R5, les condensateurs C13 et C14 étant environ au milieu de leur course.
- La graduation 40 Δ doit être en face de l'alidade du cadran de fréquence à la tolérance près.
- Par la manivelle de commande de fréquence amener la division 705,5  $\Delta$  en face de l'alidade. La fréquence lue doit être 10 kHz environ. Eventuellement, l'amener à cette valeur exacte en agissant simultanément sur C 13 et C 14 tout en veillant à maintenir la tension à 1,5 V en PT2 (haut de gamme). Il sera parfois nécessaire de reprendre le réglage du bas de gamme, ainsi que celui du haut de gamme car ils réagissent l'un sur l'autre.

Lorsque le réglage est parfait, la tension en PT2 demeure à peu près constante au cours de la variation de fréquence d'un bout à l'autre de la gamme ; la tension sinusoidale à la sortie de l'oscillateur (pôle + de C13) est également constante : environ 9 V c. à c. ; la tension en PT1 est égale à 0 V.

Le recoupement entre gammes successives n'est éventuellement à corriger que pour les gammes 4 (« × 1 k ») et 5 (« × 10 k »). En gamme 4, amener la graduation 100 en face de l'alidade du cadran. La fréquence lue au fréquencemètre doit être 100 kHz; au besoin l'amener à cette valeur en agissant sur la faible capacité C 16, formée par deux fils torsadés (en série avec R 72, position 4 de S8c). En gamme 5, lorsque la graduation 100 est en face de l'alidade, la fréquence doit être 1 MHz; au besoin l'amener à cette valeur en agissant sur C 15 (en série avec R 74, position 5 de S8c). Sur cette dernière gamme la tension continue en PT2 doit être comprise entre — 0,3 V et + 2,2 V.

#### DISTORSION

Bien qu'il soit nécessaire de terminer la mise au point finale par le « réglage » de la distorsion, il n'est pas inutile d'en éliminer le maximum au cours des opérations partielles.

Relier un distorsiomètre à la sortie de l'oscillateur.

Dans la gamme 1 kHz à 50 kHz, par R 10, réduire la distorsion à moins de 0,1 %.

Dans la gamme 100 kHz à 1 MHz, par R 17, réduire la distorsion à moins de 0,5 %.

# IV-7 - VERIFICATION ET REETALONNAGE DU DEPHASEUR ET DU FORMEUR DE SIGNAUX RECTANGULAIRES (pl. 2)

- Mettre le commutateur de fonction sur « ~ ».
- Mettre les potentiomètres de réglage de l'amplitude au minimum, à fond vers la gauche.
- Ajuster R 13 et R 23 afin d'obtenir une tension nulle à leur jonction avec R 12. (Résistances placées en parallèle sur R 13 et R 23).

- Placer les potentiomètres d'amplitude à mi-course.
- Observer les signaux aux sorties du déphaseur (oscilloscope à deux voies).
- Régler R 22 afin d'obtenir la symétrie la meilleure (superposition des images). Par la suite,
   on pourra retoucher R 22 afin de compenser une légère différence entre les gains des amplificateurs de puissance.
- Mettre le commutateur de fonction sur « T ».
- Régler la fréquence à 1 kHz ou à 10 kHz.
- Mettre la sonde de l'oscilloscope à la sortie 8 de Z 400.
- Par R 2, régler le rapport cyclique égal à 1.
- Par R5 agir sur la composante continue du signal rectangulaire afin de la rendre nulle.
- Vérifier la constance du niveau à toutes les fréquences, ainsi que le maintien de la forme des signaux.

# IV - 8 - VERIFICATION ET REETALONNAGE DES AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE (pl. 3)

La stabilité du fonctionnement étant atteinte,

- mettre l'inverseur de fonction sur « ~ » et les potentiomètres d'amplitude à mi-course.
- relier un voltmètre continu à la sortie IMPEDANCES ASYM. J7 (voie 1). A l'aide d'un tournevis, manœuvrer le potentiomètre associé (R 10) afin d'obtenir un niveau continu nul.
- de manière identique, régler le niveau continu nul sur la voie 2 (J 9) par le potentiomètre R 11.
- mettre les potentiomètres d'amplitude à leur maximum vers la droite ; à l'aide de l'oscilloscope, vérifier qu'il ne se produit aucun écrêtage des signaux sur chaque voie et que les tensions nominales, à vide, sont fournies selon l'impédance choisie au commutateur correspondant, soit :

$$Vs \geqslant 12 \text{ V eff.}/\text{Z} = 150 \ \Omega \text{ et au-dessus}$$

$$Vs \geqslant 10 \text{ V eff.}/\text{Z} = 75 \ \Omega, 50 \ \Omega \text{ et } 37,5 \ \Omega$$

$$Vs \geqslant 4 \text{ V eff.}/\text{Z} = 7 \ \Omega$$

$$Sortie \text{ IMPEDANCES}$$

Sur une charge nominale les tensions ci-dessus seront divisées par 2.

- mettre le commutateur de fonction sur « \(\subseteq\) » et vérifier qu'il n'existe aucune oscillation parasite, auquel cas la supprimer par la manœuvre de R 6.
- sur une charge nominale de 50  $\Omega$  ou de 75  $\Omega$ , régler C8 afin d'obtenir le temps de montée le plus bref ( $\leqslant 0,1~\mu s$ ).
- régler R 19 afin d'obtenir un signal rectangulaire correct (courant minimum).
- les réglages de R 6 et de C 8 agissent tous deux sur le temps de montée.
- contrôler à nouveau la distorsion des signaux à chaque sortie de l'appareil, au besoin retoucher R 22 de Z 400 afin de compenser une éventuelle différence entre les gains des amplificateurs (voir § IV-7).

## IV - 9 - VERIFICATION ET REETALONNAGE DES CIRCU!TS DU VOLTMETRE (pl. 3)

Il est préférable de disposer d'un voltmètre étalon afin de comparer les lectures faites simultanément au cadran de l'étalon et à celui du voltmètre incorporé au générateur. IV - Maintenance - 25 -

- Mettre le commutateur IMPEDANCES sur la position ATTENUATEUR.
- Mettre le commutateur ATTENUATEUR sur 0 dB.
- Régler la fréquence à 1000 Hz.
- Mettre le commutateur de fonction sur « ~ ».
   Les signaux sont identiques aux quatre sorties.
- Relier le voltmètre étalon à la sortie ATTENUATEUR ASYM.
- Mettre l'inverseur du voltmètre sur « INT. », et, par les potentiomètres d'amplitude, régler le niveau à 2 V eff., lus à l'étalon ; la même lecture doit être faite sur le voltmètre du générateur ; sinon régler R 17 de Z 700 afin d'obtenir l'identité des lectures. Noter l'indication.
- Relier la sortie ATTENUATEUR ASYM. à l'ENTREE du voltmètre du générateur.
- Mettre l'inverseur du voltmètre sur « EXT. » ; la lecture sur le générateur doit être identique aux précédentes. Eventuellement retoucher R9 de Z700. Les réglages de R9 et de R17 réagissant l'un sur l'autre, on sera parfois amené à reprendre ces deux réglages jusqu'à l'identité absolue entre les lectures effectuées sur le voltmètre du générateur et au cadran de l'étalon.
- Vérifier le recoupement entre les sensibilités consécutives du voltmètre.
- Régler le niveau d'entrée à 0,1 V fréquence 1 kHz, comparer les lectures entre l'étalon et le voltmètre de l'appareil, aux diverses fréquences jusqu'à 1 MHz. Au besoin ajuster C1 (câblé sur le contacteur de sensibilités S3b).
- Mettre les commutateurs SENSIBILITES et FREQUENCE sur « 10 V » et sur «  $\times 10 \text{ k}$  », fréquence comprise entre 100 kHz et 1 MHz; par l'ajustage de C2 (placé entre S4a et S3a), fréquence 1 MHz, obtenir une lecture identique à celle que l'on obtenait lors du réglage au niveau 2 V eff. (Indication notée).

# CHAPITRE V

#### LISTE DES COMPOSANTS

Ce chapitre contient la liste des composants électroniques interchangeables de l'appareil. Ils sont groupés par sous-ensembles et disposés selon l'ordre alphanumérique de leur repère dans chaque sous-ensemble.

La liste indique successivement de gauche à droite :

- 1º) le repère du sous-ensemble dans l'appareil . . . . Ex. : Z 300
- 2º) le repère du composant dans le sous-ensemble. . Ex. : R 48
- 3°) la description du composant : définition et type . Ex. : 30 OHM 5 PC 0 W 5 RBX003

Le numéro de stock comprend l'indication du fournisseur du composant sous la forme de code à 3 ou 4 chiffres. Ce code est défini par :

- les 9ème, 10ème et 11ème colonnes pour les semi-conducteurs (le code 000 signifie qu'il n'y a pas d'impératif de fournisseur)
- les 12ème, 13ème, 14ème et 15ème colonnes pour les autres composants (fournisseurs mentionnés à titre indicatif).

Les commandes de composants adressées à FERISOL doivent obligatoirement se référer aux numéros de stock correspondants.

## SYMBOLES UTILISES

В	= ventilateur	LS	= haut parleur
C	= condensateur	M	= organe indicateur
CR	= diode à semi-conducteur	P	= connecteur (partie mobile)
DS	= voyant de signalisation	Q	= transistor
F	= fusible	R	= résistance
FL	= filtre	S	= interrupteur ou contacteur
IC	= circuit intégré	T	= transformateur
J	= connecteur (partie fixe)	V	= tube électronique
K	= relais électromagnétique	Y	= quartz
L	= self	Z	= sous-ensemble

Condensateurs Fusibles	
2 PF 2 = 2,2 picofarads 0 A 3 = 0,3 ampère	
10 NF = 10 nanofarads Résistances 2002 2002 2003 2004	
33 MF = 33 microfarads 5 K 3 = 5,3 kilo-ohms	
10 PC = 10 % 1 MOHM = 1 mégohm	
M20P50 = -20 % + 50 % $0 W 125 = 0,125 watt$	

## LISTE DES CODES FOURNISSEURS

0008	A.E.M.G.P 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	0422	RIEUX A & L - 75003 PARIS
	ARNOULD - 75008 PARIS		SAGO NICOLLIER (BOULESYREAU) - 75011 PARIS
	ASTARA - 75017 PARIS		SCAIB (MOTOROLA) - 75007 PARIS
	AUDAX - 93100 MONTREUIL		SIC SAFCO - 93400 St OUEN
	A.P.R 75013 PARIS		SECME - 75020 PARIS
	SOTREC - 75016 PARIS		BENDIX (SCINTEX) - NEW YORK USA
	BECUWE - 94300 VINCENNES		SESCOSEM (L.C.E.) - 75016 PARIS
	BRION LEROUX (MORS) - 93150 LE BLANC MESNIL		SFERNICE (VP ELECTRONIQUE) -
0043		0112	92000 BOULOGNE BILLANCOURT
0060		0443	SILEC SEMI CONDUCTEURS - 75017 PARIS
0066		100000	R.T.C. DIVISION COGECO (SIRE) - 75011 PARIS
0067			SOCAPEX PONSOT - 92150 SURESNES
	L.C.C. Division COFELEC - 93100 MONTREUIL		SONEL ROHE - 91121 PALAISEAU
	COGIE - 93300 AUBERVILLIERS		SOGIE-RADIALL - 93116 ROSNY SOUS BOIS
	C.S.F 92300 LEVALLOIS-PERRET		SOURIAU - 92100 BOULOGNE
	CODER 01210 DRAVEII	0456	SOVCOR - 78110 LE VESINET
0083			STOCKLY - 93100 MONTREUIL
3.00	COREL - 75015 PARIS	0462	SERVITECO - 95880 ENGHIEN
	COSEM - 75016 PARIS		SPRAGUE - 94220 ARCUEIL
	COTELEC - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	0470	TECHNIQUES & PRODUITS - 92310 SEVRES
	CEHESS-SOREMEC - 94533 RUNGIS		TEXAS INSTRUMENT - 92140 CLAMART
	DAV (APACEL) - 74100 ANNEMASSE	0475	OMNITRON - 78110 LE VESINET
	SOGETUB - 93140 BONDY	0476	TRANCHANT - 93390 CLICHY SOUS BOIS
	DEKEL FRANCE - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	0477	TRANSITRON - 94150 RUNGIS
	ELECTRONEST - 57600 FORBACH	0478	TRANSMONDIAL-EXPORT & CIE
	SOURIAU - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT		92300 - LEVALLOIS PERRET
	FAIRCHILD - 75013 PARIS	0531	Sté de METALLISATION SOUS VIDE
	EFRISOL - 78190 TRAPPES		92400 COURBE VOIE
	FRANKEL (E.F.C.O.) - 92000 NANTERRE	0533	SEALECTRO - 83130 LA GARDE
	F.R.B 92600 ASNIERES	0534	TEKTRONIX - 91400 ORSAY
	FRANCE NUCLEAIRE ELECTRONIQUE	0535	SILICONIX - 94100 SAINT MAUR
	02100 BOULOCKE BILLANCOURT	0536	WARLON - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
0178	GOBIN DAUDE - 75003 PARIS	0552	ELENIC - 75020 PARIS
0179		0559	YACO - 93300 AUBERVILLIERS
0184		0560	YOUNG ELECTRONIC
	HONEYWELL - 92240 MALAKOFF		92100 BOULOGNE BILLANCOURT
0206			DIMACEL - 92600 ASNIERES
0223	INTERMETALL - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT		ANALOG DEVICES - 94150 RUNGIS
	INTERCOMPOSANTS - 92230 GENNEVILLIERS		TECHMATION (CAMBION) - 75018 PARIS
	JAEGER - 92300 LEVALLOIS-PERRET	0625	CIE DES DIA GRAMMES - 92200 NEUILLY SUR SEINE
	JAHNICHEN - 75008 PARIS		MARSHALL S.A 92600 ASNIERES
	JEANRENAUD 39100 DOLE		KAMMERER A.G 753. PFORZHEIM - ALLEMAGNE
	JOLY (STETTNER) - 75015 PARIS	0679	
	L.C.C. STEAFIX - CICE - 93104 MONTREUIL	07 07	Ste DIFFUSION EQUIPEMENT ELECTRONIQUE 92100 - BOULOGNE BILLANCOURT
	L.T.T 75016 PARIS		
0275	1 IDE - 91300 MASSV		RABONI - 92100 BOULONGE BILLANCOURT
0299	METOX - 75020 PARIS		S.F.M.I 92600 ASNIERES
0300	METRIX (L.T.T.) - 92220 BAGNEUX		SECMAT - 78320 LA VERRIERE
	MICRO - MONACO		FIABLE - 75020 PARIS
	I.T.T. (M.T.I.) - 92220 BAGNEUX		S.E.M.I.P 95100 ARGENTEUIL
	MOTOROLA - 75007 PARIS		R.C.A 92300 LEVALLOIS PERRET
	NATIONAL SEMI-CONDUCTOR - 75015 PARIS		C.E. L.D.U.C 42290 SORBIERS
	OHMIC (SELIC) - 75019 PARIS		E.P.A 93310 PRE St GERVAIS
	OREGA - 92400 COURBEVOIE		I.T.T. BRANT - 92240 MALAKOFF
	OTTAWA - 75017 PARIS	1008	BRUNET (MENZEL & BRANDEAU) 75009 PARIS
	P.E.M 92370 CHAVILLE	1009	QUARTZ & ELECTRONIQUE - 92600 ASNIERES
	PHILIPS - 75007 PARIS		AUXITROL - 92400 COURBEVOIE
	PRECIS (S.A.B.) - 75020 PARIS		EUROFARAD - 75011 PARIS
	PRUD'HOMME - 75010 PARIS		OAK ELECTRO NETICS - 94300 VINCENNES
	POLAPOID - 92700 COLOMBES		
0373	PELLETIER - 75011 PARIS	0800	Fournisseur non précisé.
0399	SADAR - 75019 PARIS		
	RADIALL - 93110 ROSNY SOUS BOIS		
	RADIOTECHNIQUE - 75011 PARIS		
0405	SYLVANIA - WOBURN MASS		2 M = 2 2 M
0412	RUSSENBERGER - 75010 PARIS		
0414	RADID S A (SIMONDS) - 92500 RUELL		

0414 RAPID S.A. (SIMONDS) - 92500 RUEIL

0415 R.T.F. - 92200 NEUILLY SUR SEINE

Z 000	CHA	SIS	GENERAL		
LARD ES	S1429	20 21	OHRES THE ORDS ROMERS RO		
Z 000	C	1	22 PF 10PC CKC408 250V CE2	33 02 1390220 33 02 1390270	
000	C	1	27 PF 10PC CKC408 250V CE2 20 PF 5PC CKC408 250V CE2		
000	C	1		33 02 1400200 21 04 7670000	
000	C	2	0 7 A 6 PF C4004 EB6E 180 PF 5PC CLC905 63V	23 02 1481180	
000	C	4	100 NF 10PC 400V P 60 L	33 05 0294100	
000	C	5	2200NF 20PC CTS 13 20V	23 01 0365220	
000	Č	6	6800NF 20PC CTS 13 20V	23 01 0365680	
Z 000	Č	7	10 MF 20PC CTS 13 20V	23 01 0366100	
Z 000	Č	11	2X490 PF C002 DC 2X500E S 60X60	31 12 5130000	
Z 000	C	12	39 PF 5PC CY10 500V CT0215	23 07 0110390	
2 000	С	13	1 6A15PF B3 E 15	31 08 6810000	
Z 000	С	14	1 6A15PF B3 E 15	31 08 6810000	001
2 000	C	15	1 6A15PF B3 E 15	31 08 6810000	001
2 000	C	16	2200MF M10P30 FSIC018 40V C018	23 03 1838220	043
Z 000	C	17	2200MF M10P30 FSIC018 40V C018	23 03 1838220	043
2 000	С	20	1 MF 10PC IPD218 63V	23 05 1075100	026
Z 000	CR	1	1 N 3189	16 00 1179000	
Z 000	CR	2	1 N 3189 MARK AREA MARKET	16 00 1179000	
2 000	CR	3	1 N 3189	16 00 1179000	
Z 000	CR	4	1 N 3189	16 00 1179000	
2 000	CR	5	1 N 3189	16 00 1179000	
2 000	CR	6	1 N 3189	16 00 1179000	
Z 000 Z 000	CR	7	1 N 3189	16 00 1179000	
Z 000	CR	0	1 N 3189	16 00 1179000	080
000	F	1 2	FUS RET D1 031 TD FUS RET D1 063 TD	11 07 2470310 11 07 2470630	
000	J	1	EMBASE D 03 EC 32 M T	21 09 2290000	015
000	J	2	BORNE ROUGE 58 31 12 JPLAN	21 10 6170000	045
000	J	3	BORNE NOIRE 58 31 10 JPLAN	21 10 6190000	045
000	J	4	BORNE ISOLANTE BLEUE 58 31 16	21 12 9120000	045
000	J	5	BORNE NOIRE 58 31 10 JPLAN	21 10 6190000	
2 000	J	6	BORNE ISOLANTE BLEUE 58 31 16	21 12 9120000	
Z 000	J	7	BORNE ROUGE 58 31 12 JPLAN	21 10 6170000	
2 000	J	8	BORNE NOIRE 58 31 10 JPLAN BORNE ROUGE 58 31 12 JPLAN	21 10 6190000 21 10 6170000	
Z 000	М	1	GALVA EQUIPE JNORME	31 12 5210000	030
2 000	Q	1	BDY 28	15 00 2349000	080
2 000	Q	2	BDY 28	15 00 2349000	080
000 Z	R	1	189 OHM3 OPC2 OW125 RCMCK4 RS60	22 02 4923189	
Z 000	R	2	410 OHM270PC2 OW125 RCMCK4 RS60	22 02 4923410	
Z 000 Z 000	R	3	277 DHM7 OPC2 OW125 RCMCK4 RS60 410 DHM27OPC2 OW125 RCMCK4 RS60	22 02 4923277 22 02 4923410	
Z 000	R	5	277 OHM7 OPC2 OW125 RCMCK4 RS60	22 02 4923277	
Z 000	R	6	410 OHM270PC2 OW125 RCMCK4 RS60	22 02 4923410	
Z 000	R	7	100 DHM 2PC 0W25 S07 RC2	22 02 1753100	
Z 000	R	8	1 MOHM OPC2 1W RCMCK4	22 02 5727100	
Z 000	R	9	10 K OPC2 OW125 RCMCK4 RS60	22 02 4925100	
Z 000	R	10	RV6N A 4 K 7 20PC L12 7 JPLAN	21 10 8120000	034
Z 000	R	11	RV6N A 4 K 7 20PC L12 7 JPLAN	21 10 8120000	034
Z 000	R	12	42 OHM2 1PC 0W25 RCMS05 K3		
Z 000	R	13	42 OHM2 1PC 0W25 RCMS05 K3	22 02 6242422	
Z 000	R	14		22 02 6242422	
Z 000	R	15	42 DHM2 1PC OW25 RCMS05 K3	22 02 6242422	
Z 000	R	16	5 OHM23 1PC OW25 RCMS05 K3	22 02 6241523	
Z 000 Z 000	R	17 18	5 OHM23 1PC OW25 RCMS05 K3 5 OHM23 1PC OW25 RCMS05 K3	22 02 6241523 22 02 6241523	
Z 000	R	19	4 OHM64 1PC OW25 RCMS05 K3	22 02 6241523	
	R	20	42 OHM2 1PC 0W25 RCMS05 K3	22 02 6242422	
2 000					
Z 000 Z 000	R	21	42 OHM2 1PC 0W25 RCMS05 K3	22 02 6242422	044

```
OHM2 1PC
                                    0W25
                                          RCMS05 K3
                                                         22 02 6242422 0442
7 000
                   42
         R
              23
                                          RCMS05 K3
                                                        22 02 6241523 0442
                      DHM23 1PC
                                    0W25
Z 000
         R
              24
                                                         22 02 6241523 0442
Z 000
              25
                   5
                       OHM23 1PC
                                    0W25
                                          RCMS05 K3
                   5
                                    0W25
                                          RCMS05 K3
                                                         22 02 6241523 0442
Z 000
         R
              26
                       OHM23
                             1PC
                   4
                      OHM64
                             1PC
                                    0W25
                                          RCMS05 K3
                                                         22 02 6241464 0442
7 000
         R
              27
                       K99
                             1PC OW5
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02 2244499 0456
7 000
         R
              28
                   4.
                                        NA65 RS66D
                             1PC OW5
                                                         22 02 2244249 0456
                        K49
Z 000
         R
              29
                   2
                             1PC OW5
                                                         22 02 2243604 0456
Z 000
              30
                   604 OHM
                                        NA65 RS66D
                                                               2243301 0456
                   301 OHM
                             1PC OWS
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02
7 000
         R
              31
                             1PC OW5
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02 2243147 0456
         R
              32
                   147 OHM
7 000
                                                               1173150 0456
                   150 OHM 5PC OW5 C 20S MOD RC31
                                                         22 02
7 000
         R
              37
                        K99
                             1PC OW5
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02
                                                               2244499 0456
Z 000
         R
              38
                   4
                                                               2244249 0456
                       K49
                                        NA65 RS66D
Z 000
              39
                   2
                             IPC OWS
                                                         22 02
                                        NA65 RS66D
                                                               2243604 0456
                   604 DHM
                             IPC OW5
                                                         22 02
  000
         R
              40
                            LPC OW5
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02 2243301 0456
         R
              41
                   301 DHM
7 000
                                                         22 02
                                                               2243147 0456
         R
              42
                   147 OHM
                             1PC OW5
                                        NA65 RS66D
7 000
              47
                   150 OHM SPC OWS
                                      C 20S MOD RC31
                                                         22 02 1173150 0456
7 000
         R
                                                         22 02 1172820 0456
                       OHM SPC OWS
                                      C 20S MOD RC31
              48
Z 000
         R
                   82
Z 000
         R
              49
                        K 2 5PC OWS
                                      C 20S MOD RC31
                                                         22 02 1174220 0456
Z 000
          R
              50
                   300 OHM 5PC OH5
                                      C 20S MOD RC31
                                                         22 02 1173300 0456
                   220 OHM 5PC OW5 C 20S MOD RC31
                                                         22 02
                                                               1173220 0456
7 000
         R
              51
                   RV6N A 470 OHM 20PC LG 22 JPLAN
                                                         21 11 2200000 0340
         R
              60
Z 000
                   30 MOHM
                                                         22 03
                                                               2228300 0066
                             MG 721 JPLAN
Z 000
         R
              63
                              STYLE ERG EE UN DEMI
                                                         22 03
                                                               1717300 0066
Z 000
         R
              64
                   3
                        MOHM
                             OPC2 OW5
                                         RCMCK4 RS70
              65
                   301 K
                                                         22 02 5926301 0442
Z 000
                   30 K 1
3 K01
                                         RCMCK4 RS70
                             OPC2 OW5
                                                         22 02 5925301 0442
  000
          R
              66
Z 000
         R
              67
                       KO1 OPC2 OW5
                                         RCMCK4 RS70
                                                         22 02 5924301 0442
                   30 MOHM
                             MG 721 JPLAN
                                                         22 03 2228300 0066
Z 000
         R
              68
                              STYLE ERG EE UN DEMI
                                                         22 03
                                                               1717300 0066
Z 000
         R
              69
                   3
                        MOHM
                                         RCMCK4 RS70
                                                         22 02 5926301 0442
              70
                   301 K
                             OPC2 OW5
7 000
                             OPC2 OW5
                                         RCMCK4 RS70
                                                         22 02
                                                              5925301 0442
Z 000
          R
              71
                   30
                       K 1
                   4
                        K 7 5PC OW5 C 20S MOD RC31
                                                         22 02
                                                               1174470 0456
Z 000
          R
              72
                       KO1
                            OPC2 OW5
                                         RCMCK4 RS70
                                                         22 02
                                                               5924301 0442
Z 000
         R
             73
                   10 K 5PC 0W5 C 20S MOD RC31
390 DHM 5PC 0W5 C 20S MOD RC31
                                                         22 02 1175100 0456
Z 000
          R
              74
                   390 OHM 5PC OW5 C 20S MOD RC31
RY6N A 470 OHM 20PC LG 22 JPLAN
10 K 2PC OW25 S07 RC2
             75
                                                         22 02 1173390 0456
Z 000
          R
            76
                                                               2200000 0340
                                                         21 11
Z 000
          R
          R 77
                                                         22 02 1755100 0456
7 000
Z 000
         R
            33A
                   147 DHM
                             1PC OW5
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02
                                                               2243147 0456
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02 2243147 0456
                   147 OHM 1PC 0W5
         R
7 000
             338
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02
                                                               2242976 0456
                        OHM6 1PC OW5
Z 000
         R
             34A
                   97
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02
                                                               2242976 0456
Z 000
          R
             34B
                   97
                        DHM6 1PC OW5
                                                               2242715 0456
                                        NA65 RS66D
                                                        22 02
Z 000
          R
            35A
                   71
                        OHM5 1PC OW5
                                                               2242715 0456
Z
 000
          R
             35B
                   71
                        OHM5 1PC OW5
                                        NA65 RS66D
                                                        22 02
                        OHM2 1PC
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02
                                                               2242102 0456
Z 000
          R
             36A
                   10
                                 OW5
                                        NA65 RS66D
                                                        22 02
                                                               2242102 0456
          R
             36B
                   10
                        OHM2 1PC
                                 OW5
7 000
                                        NA65 RS66D
                   147 OHM
                             1PC
                                 0W5
                                                        22 02
                                                               2243147 0456
7 000
          R
             43A
                             1PC OW5
                                        NA65 RS66D
                                                        22 02 2243147 0456
                   147 OHM
Z 000
          R
             43B
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02 2242976 0456
Z 000
          R
             44A
                   97
                        OHM6 1PC
                                 0W5
                   97
                        OHM6 1PC OW5
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02 2242976 0456
Z 000
          R
             44B
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02
                                                               2242715 0456
          R
             45A
                   71
                        OHMS
                             1PC
                                 OW5
  000
7
                                                              2242715 0456
             45B
                        OHM5 LPC
                                 OW5
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02
7 000
          R
                   71
                                        NA65 RS66D
                                                         22 02 2242102 0456
                        OHM2 IPC OW5
7 000
         R
             46A
                   10
                                        NA65 RS66D
                                                        22 02 2242102 0456
                        OHM2 1PC OW5
Z 000
         R
             46B
                   10
                                                        31 12 2530000 0245
          S
                   REPARTITEUR JPLAN
Z 000
                   COMMUT EQUIPE JPLAN
                                                        31 12 5350000 0245
Z 000
          S
               3
                   INVERSEUR TRIPOLAIRE 11156 A
                                                                       0017
          S
                                                        21 13 2610000
7 000
                   COMMUT EQUIPE JPLAN COMMUT EQUIPE JPLAN
                                                               5960000
                                                                       0245
                                                        31 12
               5
7 000
          S
                                                        31 12 5980000
                                                                       0245
Z 000
          S
               6
                                                               7910000
                                                                       0437
Z 000
          S
               7
                   INVERSEUR 12 17063 21
                                                        21 10
                                                        31 12 5810000 0245
                   COMMUT EQUIPE JPLAN
Z 000
7 000
                   TRANSFO D ALIMENTATION BOBINAGE
                                                        30 00 1047994 0143
```

Z 0-1 SEPARATEUR VOLTMETRE

Z 0-1 Q 1 UC 200

15 00 2870000 0800

```
Z 0-1 R 1 470 DHM 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1173470 0456
Z 0-1 R 2 6 K 8 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1174680 0456
Z 0-1 R 3 10 K 2PC 0W25 S07 RC2 22 02 1755100 0456
Z 0-1 Z 0-1 CIRCUIT IMPRIME CABLE 30 00 1050783 0143
```

Z	100	oso	CILLAT	EUR FEET TO THE TENT				
Z	100	Ç	1	4700NF PROMISIC CI 63V CO1.			0285470	
	100	Ċ	2				0285470	
	100	C	3	그 그 가장 하루를 잃었다. 그는 그 사람이 하나를 하다가 된 것 같아. 그는 사람들이 모든 그 그 그 없는 그는 그 그 그 그 없다.			1074470	
	100	C	6	22 MF 20PC CTS 13 16			0396220	
	100	C	7	1 PF5 OPF5 CRC406 250V CE1			1790015	
	100	C	8				0396220	
	100	C	9	10 NF 20PC DLZ 905 63V			2063100	
	100	C	10	22 MF 20PC CTS 13 16			0396220	
	100	C	11	36 PF 5PC MUJ213 500V			1660360	
	100	C	11	39 PF 5PC MUJ213 500V CA 10				
	100	C	11	43 PF 5PC MUJ213 500V CA 10			1660430	
	100	C	12	4700NF PROMISIC CI 63V COL	2 23	03	0285470	0433
	100	С	13			01	0366470	0800
	100	CR	1	1 N 708 A 35 3 380 388 4	16	00	1539000	0801
	100	CR	2	1 N 4148		00	3359000	0801
	100	CR	3	1 N 4148			3359000	
	100	CR	4				3359000	
	100	CR		-1 N 4148			3359000	
	100	CR	6	2 11 12.0			3359000	
	100	CR	. 7	1 N 4148			3359000	
	100	CR	8	2 1, 12.0				
	100	CR	9	1 N 4148			3359000	
	100	CR	10	1 N 710 A	16	00	0789000	0801
	100 100	Q	1	VCR 4 N A EFFET DE CHAMPS				
	100	0	2	2 N 4416 2 N 3906			1459000	25 55 5 TE
		Q	3				1660000	
	100	0	5				1650000	
	100	o	6	2 N 3906			1660000	
	100	0	7				1650000	
	100	o	8				1660000	
	100	Q	9	2 N 3906			1660000	
		R	1	100 K 2PC 0W25 S07 RC2	22	02	1756100	0456
	100	R	2	36 K 2PC 0W25 S07 RC2	22	02	1755360	0456
	100	R	3	47 K 20PC P8P Y LOI A	21	11	7590000	0442
	100	R	4	133 OHM 1PC OW5 NA65 RS66D	22	02	2243133	0456
	100	R	5	220 OHM 20PC P8P Y LOI A	- 21	11	7460000	0442
		R	6	154 OHM 1PC 0W5 NA65 RS66D				
	100	R	7 2	470 OHM 2PC 0W25 S07 RC2	22	02	1753470	0456
	100	R	8	4 K 7 2PC 0W25 S07 RC2	22	02	1754470	0456
	100	R	9	B.  (1985) :			1754330	
	100	R	10	47 K 20PC P8P Y LOI A			7590000	
	100	R	11	15 K 2PC 0W25 S07 RC2	22	02	1755150	0456
	100			47 K 2PC 0W25 S07 RC2	22	02	1755470	0456
	100	R	13	549 OHM 1PC 0W5 NA65 RS66D	22	02	2243549	0456
	100			39 K 2PC 0W25 S07 RC2			1755390	
	100	R	15	39 K 2PC 0W25 S07 RC2			1755390	
	100		16	39 K 2PC 0W25 S07 RC2			1755390	
		R		220 OHM 20PC P8P Y LOI A	21	11	7460000	0442
	100	R	18	120 OHM 2PC 0W25 S07 RC2	22	02	1753120	0456
	100	R	19	100 OHM 2PC 0W25 S07 RC2	22	02	1753100	0456
	100	R	20	22 OHM 2PC 0W25 S07 RC2	22	02	1752220	0456
	100	R	21	22 OHM 2PC 0W25 S07 RC2			1752220	
		0	22	680 OHM 2PC 0W25 S07 RC2	22	02	1753680	0456
	100 100	R	22	SOO SILL ELG GHES SOI KGE	~ ~	UZ	1123000	0470

```
Z 100 R 24 220 OHM 2PC 0W25 S07 RC2 22 02 1753220 0456
Z 100 R 25
                 100 K 2PC 0W25 S07 RC2
                                                  22 02 1756100 0456
                           2PC
                              0W25
                                    507
                                         RC2
                                                  22 02 1755180 0456
Z 100
       R
            26
                 18 K
                                                  22 02 1753680 0456
Z 100
            27
                 680 OHM
                           2PC
                              0W25
                                     S07 RC2
                 CIRCUIT IMPRIME CABLE
                                                  30 00 1047768 0143
Z 100
        Z 100
         ALIMENTATION + ET - 13V
Z 200
                 4700NF PROMISIC CI 63V CO12 23 03 0285470 0433
Z 200
                        20PC CTS 13 25V
20PC CTS 13 25V
            2 10 MF
                                                  23 01 0376100 0800
Z 200
       C
                                                  23 01 0376100 0800
2 200
       C
            3
                 10 MF
                        10PC CKH414 250V CE4
                                                  23 02 1410470 0262
                 47 PF
Z 200
                 10 MF
                         20PC CTS 13
                                           25V
                                                  23 01 0376100 0800
Z 200
       C
             5
             6 100 NF 10PC IPF218 160V CPM13
                                                  23 05 0944100 0262
Z 200
                                                  15 10 1090440 0802
            1 SFC 2205 SESCOSEM
Z 200
       IC
            2 SFC 2204 SESCOSEM
                                                  15 10 1080440 0802
Z 200
                 130 OHM 5PC OW5 C 20S MOD RC31
                                                  22 02 1173130 0456
Z 200
                                                  22 02 1173360 0456
            2
                 360 OHM 5PC OW5 C 20S MOD RC31
Z 200
       R
                                C 20S MOD RC31
                     K 4 5PC OW5
                                                  22 02 1174240 0456
Z 200
         D
             3
                 2
                                                  22 02 1174560 0456
                     K 6 5PC OW5 C 20S MOD RC31
Z 200
                 5
                                                  21 11 5790000 0442
                     K 2 20PC P8P X LOI A
         R 5
                 2
Z 200
                     OHM 5PC OW5 C 20S MOD RC31
                                                  22 02 1172220 0456
Z 200
                     OHM 5PC OW5 C 20S MOD RC31
                                                  22 02 1172100 0456
                 10
7 200
       R 7
                 20 K 1PC 0W5
                                 NA65 RS66D
                                                  22 02 2245200 0456
Z 200
        R
            8
                                                  22 02 2244301 0456
                 3
                     K 1 1PC 0W5 NA65 RS66D
Z 200
                                                  30 00 1047789 0143
      Z 200 CIRCUIT IMPRIME CABLE
Z 200
        ALIMENTATION + ET - 30V
Z 300
                          5PC CA152 160V 23 04 0690470 0367
5PC CA152 160V 23 04 0690470 0367
                 47 PF
Z 300
Z 300 C
                 47
                     PF
            3 1
                         20PC CTS 13 35V
20PC CTS 13 35V
10PC 63V PF64 CPM12
10PC 63V PF64 CPM12
                                                  23 01 0335100 0800
                     MF
Z 300
      C
                                                  23 01 0335100 0800
                     MF
Z 300
      C 4 1
                                                  23 05 0664100 0367
               100 NF
Z 300
       C
            5
                                                  23 05 0664100 0367
Z 300
         C
              6
               100 NF
                                                  23 07 0152100 0456
                          5PC CY15 300V CT0215
                     NF
7 300
                 1
                          5PC CY15 300V CT0215 23 07 0152100 0456
Z 300
                 SFC 2205 SESCOSEM
                                               15 10 1090440 0802
       IC
Z 300
             1
                                          15 10 1090440 0802
                 SFC 2205 SESCOSEM
Z 300
       IC
             2
                 2 N 2905 CCT 1301 18 15 00 0879000 0801
2 N 2905 CCT 1301 18 15 00 0879000 0801
7 300
             3
                2 N 2905 CCT 1301 18
2 300
       Q
             4
                     OHM 5PC OW5 C 20S MOD RC31
                                                  22 02 1172680 0456
                 68
Z 300
       R
             1
                     OHM 5PC OW5 C 20S MOD RC31
                                                  22 02 1172680 0456
Z 300
       R
             2
                 68
                                                  22 03 2571010 0442
                     OHM1 5PC 1W5 RMB 1 5
OHM1 5PC 1W5 RMB 1 5
Z 300
            3
                 0
                                                  22 03 2571010 0442
Z 300
         R
                 0
            5
                 33
                     K 5PC OWS C 20S MOD RC31
                                                  22 02 1175330 0456
7 300
         R
                                                  21 12 0600000 0442
                     K 7 20PC P8P X LOI A
      R 6
                 4
Z 300
                     K 1 1PC 0W5 NA65 RS66D
                                                  22 02 2244210 0456
            7
Z 300
       R
                 2
                     K 5PC OW5 C 20S MOD RC31
K 7 20PC P8P X LOI A
                                                  22 02 1175330 0456
                 33
Z 300
      R 8
                                                  21 12 0600000 0442
Z 300
       R
            9
                     K 1 1PC 0W5 NA65 RS66D 22 02 2244210 0456
Z 300
      R 10
                                         30 00 1047805 0143
               CIRCUIT IMPRIME CABLE
Z 300 Z 300
         FORMEUR ET DEPHASEUR
Z 400
```

Z 400 Z 400	C C		PF 10PC CKC408 250V CE2 23 02 1390120 MF M10P50 10V 2222 01614221 23 03 1487220	
Z 400 Z 400	C	3 20 4 470	MF M20P50PC GP B2 16V 23 01 1096200 NF 10PC IPD218 63V 23 05 1074470	
			318 961 08 4 0 0	
Z 400 Z 400	CR CR	1 1 N 2 OA	957 B 16 00 3439000 90 CCT FS21 16 00 1739000	
Z 400	CR	3 1 N	957 B 16 00 1739000	
Z 400	CR	4 1 N	756 A TEXAS INST 16 00 2669473	08
Z 400	CR	5 1 N	754 A 16 00 3409000	08
Z 400	Q	1 2 N	708 CCT 1301 1 15 00 0259000	
Z 400 Z 400	Q	2 2 N 3 2 N	708 CCT 1301 1 15 00 0259000 708 CCT 1301 1 15 00 0259000	
Z 400	0		2005 667 1201 10	
Z 400	Q		2905 CCT 1301 18 15 00 0879000 2905 CCT 1301 18 15 00 0879000	
Z 400	Q		2219 CCT 1301 14 15 00 0209000	
Z 400	R		K 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1175100	
Z 400	R		K 7 20PC P8P Y LOI A 21 11 8150000	
Z 400 Z 400	R		K 4 5PC lW C32 MOD RC41 22 02 1274240 K 5PC lW C32 MOD RC41 22 02 1274100	
Z 400	R	935 - W	K 5PC lW C32 MOD RC41 22 02 1274100 OHM 20PC P8P Y LOI A 21 15 4110000	
Z 400	R		K 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1174200	102.4557
Z 400	R	7 1	K 5PC 1W C32 MOD RC41 22 02 1274100	04
2 400	R		OHM 5PC OW5 C 20S MOD RC31 22 02 1173360	
Z 400 Z 400	R		OHM 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1173620 K 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1174300	No.
Z 400	R		K 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1174300 DHM 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1173200	
Z 400	R	12 100	사용사용에 보다 내가 있었다. 그리고 아이를 하는데 아이를 가장하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데 하는데	
Z 400	R		K 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1175100	
Z 400	R		K 2PC 0W25 S07 RC2 22 02 1755110	
Z 400	R		OHM 5PC 1W C32 MOD RC41 22 02 1273470	
Z 400 Z 400	R	16 620 1 17 470	DHM 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1173620 DHM 5PC 1W C32 MOD RC41 22 02 1273470	
Z 400	R		DHM 5PC 1W C32 MOD RC41 22 02 1273430	
Z 400	R	19 470		
Z 400	R		C 1 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1174910	
Z 400 Z 400	R		C 10PC S1 KOK T 1000 22 04 1084100	
Z 400	R		OHM 20PC P8P Y LOI A 21 15 4110000 5PC 0W5 C 20S MOD RC31 22 02 1175100	
Z 400	R		C 2PC 0W25 S07 RC2 22 02 1754300	
Z 400	R	1000	K 5 E 213BB P 1K5 DISQ 0W6 22 04 0104150	
Z 400 Z 400	R		DHM 5PC 0W25 CB MIL RC07 22 01 0177200 0 DHM 5PC 0W25 CB MIL RC07 22 01 0177200 0	
Z 400	Z 4	00 CIRC	JIT IMPRIME CABLE 30 00 1047807	
Z 500	AMPL	IFICATEUR	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Z 500	С	2 10 N	F 20PC DLZ 905 63V 23 02 2063100 (	026
Z 500	Č		PF 5PC CA152 63V 23 04 0670270	
Z 500	C	4 10 N	IF 20PC DLZ 905 63V 23 02 2063100 (	
Z 500	C		IF 20PC DLZ 905 63V 23 02 2063100 (	
Z 500 Z 500	C		JF 20PC CTS 13 35V 23 01 0335100 (	
Z 500	C		.3PF 7S TRIKO 07N 470 31 12 9200000 ( IF 20PC CTS 13 35V 23 01 0335100 (	
Z 500	С		IF 20PC CTS 13 35V 23 01 0335100 (	
Z 500 Z 500		11 1 N	F 20PC CTS 13 35V 23 01 0335100 (	080
			F 5PC CA152 63V 23 04 0670220 (	J36
Z 500	CR	1 1 N	827 A 16 00 3349000 0	
Z 500 Z 500	CR CR	2 1 N 4 3 1 N 4	449	
C080 01	BULLE	1 22 MH	778 PT 1 PD 1 TO 101	034
Z 500		7 20 111		


```
31 10 0830000 0552
                        MH70 1 A 4702 M
Z 500
          L
               3
                    2 N 2905 CCT 1301 18 15 00 0879000 0801
Z 500
                    2 N 2905 CCT 1301 18 15 00 0879000 0801
Z 500
                                                      15 00 0879000 0801
                    2 N 2905 CCT 1301 18
Z 500
               3
                                 15 00 2820404 0802
1301 14 15 00 0209000 0801
15 00 2830404 0802
                                                          15 00 2820404 0802
Z 500
                    BD 139 RTC
                    2 N 2219 CCT 1301 14
Z 500
               6
                    BD 140 RTC
7 500
                                                          15 00 2820404 0802
7 500
               7
                    BD 139 RTC
                               2PC 0W25 S07 RC2
2PC 0W25 S07 RC2
              1
                  10
                                                          22 02 1755100 0456
Z 500
          R
                       K
                    1 K
2 K
Z 500
                                                          22 02 1754100 0456
                        K 4 5PC OW5 C 20S MOD RC31
                                                          22 02 1174240 0456
Z 500
          R
               3
                    510 DHM 2PC 0W25 S07 RC2
620 DHM 5PC 3W RLP 3
470 DHM 20PC P8P X LOI A
                                                          22 02 1753510 0456
7 500
          R
                                                          22 05 0173620 0442
Z 500
          R
                                                          21 11 5780000 0442
  500
          R
                    430 OHM 5PC 0W5 C 20S MOD RC31
10 K 5PC 0W5 C 20S MOD RC31
                                                          22 02 1173430 0456
Z 500
                                                          22 02 1175100 0456
  500
          R
Z
                                     C 20S MOD RC31
C 20S MOD RC31
C 20S MOD RC31
                    220 DHM 5PC OW5
                                                          22 02 1173220 0456
7
  500
          R
                    100 DHM 5PC 0W5
                                                          22 02 1173100 0456
  500
          R
              10
                    100 OHM 5PC OW5
                                                          22 02 1173100 0456
  500
          R
              11
                                      C 20S MOD RC31
C 20S MOD RC31
C 20S MOD RC31
                                                          22 02 1173430 0456
                    430 OHM 5PC OWS
Z 500
                        K 3 5PC OW5
                                                          22 02 1174430 0456
  500
              13
                         K 7 5PC OW5
                                                          22 02 1174470 0456
Z 500
          R
                        K 2 5PC 1W
                                       C32
                                             MOD RC41
                                                          22 02 1274120 0456
  500
          R
              15
7
                    1
                              5PC OW5 RSIRC3 CTO404A
                                                          22 01 4071100 0442
          R
              17
                        DHM
  500
                    1
                                                          22 01 4071100 0442
                             5PC OW5 RSIRC3 CTO404A
Z 500
          R
              18
                        DHM
  500
          R
              19
                   47
                        OHM 20PC P8P X LIN
                                                          21 12 6370000 0442
                               2PC 0W25 S07 RC2
2PC 0W25 S07 RC2
                                                          22 02 1754620 0456
  500
          R
              21
Z
                                                          22 02 1754620 0456
                        K 2
  500
          R
              22
7
                                            MIL RC20
                        OHM1 5PC OW5 EB
                                                          22 01 0271510 0043
          R
  500
              23
                        OHM1 5PC OW5 EB MIL RC20
OHM1 5PC OW5 EB MIL RC20
                                                          22 01 0271510 0043
 500
              24
                    5
                                  3W RLP 3
  500
              25
                    620 OHM
                              5PC
                                                          22 05 0173620 0442
                              5PC OWS RSIRC3 CTO404A
                                                          22 01 4071100 0442
Z 500
              26
                    1
                              5PC OW5 RSIRC3 CTO404A
                                                          22 01 4071100 0442
  500
                         MHO
7
          R
              27
                                                          22 02 1754300 0456
  500
                               2PC 0W25 S07 RC2
              28
          R
                    CIRCUIT IMPRIME AVEC RADIATEUR
                                                          30 00 1047934 0143
             500
Z 500
          AMPLIFICATEUR 2
Z 600
                                  DLZ 905 63V
CA152 63V
                                                          23 02 2063100 0262
                             20PC
Z 600
                    10
                        NF
                  27
                            5PC
                       PF
                                                          23 04 0670270 0367
Z 600
               3
                                    DLZ 905 63V
DLZ 905 63V
                                                          23 02 2063100 0262
Z 600
                    10
                       NF
                             20PC
                                  DLZ 905
                       NF
                            20PC
                                                          23 02 2063100 0262
          C
                    10
Z 600
                                                 35V
                                                          23 01 0335100 0800
                             20PC CTS 13
                        MF
Z 600
               6
                    1
                    3 5A13PF 7S TRIKO 07N 470
1 MF 20PC CTS 13
1 MF 20PC CTS 13
                                                          31 12 9200000 0249
          C
2 600
               R
                                                  35V
                                                          23 01 0335100 0800
Z 600
               9
                                                          23 01 0335100 0800
                                                  35V
Z 600
              10
                                                35V
Z 600
          C
                    1
                        MF
                             20PC CTS 13
                                                          23 01 0335100 0800
              11
                                  CA152 63V
                    22 PF
                                                          23 04 0670220 0367
                              5PC
Z 600
               12
                    1 N 827 A
          CR
                                                          16 00 3349000 0801
7 600
               1
                                                          16 00 3519000 0801
                    1 N 4449
Z 600
          CR
                2
                                                          16 00 3519000 0801
Z 600
                    1 N 4449
                    22 MH 10PC 0W25 53654
                                                         31 08 6890000 0341
Z 600
                1
                        MH70 1 A 4702 M
                                                          31 10 0830000 0552
7 600
          L
               3
                    2 N 2905 CCT 1301 18
2 N 2905 CCT 1301 18
                                                          15 00 0879000 0801
          0
7 600
                                                       15 00 0879000 0801
Z 600
          0
                                                          15 00 0879000 0801
Z 600
                    2 N 2905 CCT 1301 18
                                              15 00 2820404 0802
15 00 0209000 0801
          Q
                    BD 139 RTC
Z 600
                                            15 00 0209000 0801
15 00 2830404 0802
Z 600
          Q
                    2 N 2219 CCT 1301 14
                    BD 140 RTC
Z 600
          0
                6
                                                        15 00 2820404 0802
                    BD 139 RTC
Z 600
```


Septembre 1973


```
2PC 0W25 S07 RC2
                                                         22 02 1754100 0456
                   1
                       K
Z 600
                       K 4 5PC OW5 C 20S MOD RC31
                                                         22 02 1174240 0456
Z 600
                             2PC 0W25 S07 RC2
5PC 3W RLP 3
                                                         22 02 1753510 0456
                    510 OHM
7 600
                    620 OHM
                                                          22 05 0173620 0442
Z 600
         R
               5
                    470 OHM 20PC P8P X LOI A
                                                          21 11 5780000 0442
7 600
          R
               6
                    430 DHM 5PC OW5 C 20S MDD RC31
                                                          22 02 1173430 0456
Z 600
                                      C 20S MOD RC31
                                                          22 02 1175100 0456
                             5PC OW5
Z 600
         R
               8
                    10 K
                                                         22 02 1173220 0456
               9
                    220 OHM 5PC 0W5
                                      C 20S MOD RC31
Z 600
                    100 OHM 5PC OW5
                                      C 20S MOD RC31
                                                          22 02 1173100 0456
Z 600
         R
              10
                                      C 20S MOD RC31
                                                          22 02 1173100 0456
                    100 OHM 5PC OW5
7 600
         R
              11
                                      C 20S MOD RC31
                                                          22 02 1173430 0456
         R
                    430 OHM 5PC 0W5
Z 600
              12
                        K 3 5PC OW5
                                                          22 02 1174430 0456
                                      C 20S MOD RC31
         R
Z 600
              13
                        K 7 5PC OW5
                                                          22 02 1174470 0456
                                      C 20S MOD RC31
Z 600
         R
              14
                                                          22 02 1274120 0456
                        K 2 5PC 1W
                                             MOD RC41
         R
              15
                    1
                                      C32
 600
                             5PC OW5 RSIRC3 CTO404A
                                                         22 01 4071100 0442
Z 600
              17
                        DHM
         R
                             5PC OW5 RSIRC3 CTO404A
                                                          22 01 4071100 0442
Z 600
         R
              18
                        MHO
                    1
                        OHM 20PC PBP X LIN
                                                          21 12 6370000 0442
              19
         R
7 600
                              2PC 0W25 S07 RC2
2PC 0W25 S07 RC2
5PC 0W5 EB MIL RC20
                                                          22 02 1754620 0456
                        K 2
Z 600
         R
              21
                    6
                                                          22 02 1754620 0456
Z 600
         R
              22
                    6
                        K 2
                        OHM1 5PC OW5 EB
                                                          22 01 0271510 0043
Z 600
              23
                    5
                        OHM1 5PC OW5 EB
                                           MIL RC20
                                                         22 01 0271510 0043
Z 600
              24
              25
                    620 DHM
                             5PC
                                  3W RLP 3
                                                          22 05 0173620 0442
7 600
         R
                              5PC OW5 RSIRC3 CTO404A
                                                         22 01 4071100 0442
                        DHM
Z 600
         R
              26
                   1
                             5PC OW5 RSIRC3 CTO404A
                                                         22 01 4071100 0442
Z 600
         R
              27
                   1
                        MHO
                        K
                              2PC 0W25 S07 RC2
                                                         22 02 1754300 0456
Z 600
         R
              28
                    3
                             5PC OW5 C 20S MOD RC31
                                                         22 02 1174200 0456
         R
              29
                        K
Z 600
                   CIRCUIT IMPRIME AVEC RADIATEUR
                                                         30 00 1049459 0143
         Z 600
Z 600
Z 700
         VOLTMETRE
                            OP100 DQZ710 100V CN6
                                                         23 02 2022470 0262
Z 700
                    4700PF
                            20PC CTS 13 25V
                   68 MF
                                                         23 01 0376680 0800
 700
         C
                                                         23 01 0376680 0800
                                                   25V
                             20PC CTS 13
Z 700
         C
                                    6V UG85 UG D
                                                         23 01 0267330
                                                                        0273
Z
 700
         C
               4
                    330 MF
                             20PC
                                                  20∀
         C
                    10 MF
                             20PC CTS 13
                                                         23 01 0366100 0800
Z 700
                                  10V UG85 UG C
10V UG85 UG C
                             20PC
Z 700
         C
               7
                    100 MF
                                                         23 01 0207100 0273
         C
                                                         23 01 0207100 0273
7 700
                   100 MF
                            20PC
               8
                             5PC
                                        CA152 63V
                                                         23 04 0672100 0367
                       NF
7 700
         C
               9
                                                         26 00 3359000 0801
Z 700
         CR
               3
                    1 N 4148
                                                         26 00 3359000 0801
Z 700
         CR
               4
                    1 N 4148
Z 700
         Q
               1
                    2 N 2905 CCT 1301 18
                                                         15 00 0879000 0801
                                                         15 00 1459000 0801
                    2 N 4416
7 700
         0
               2
                    2 N 2219 CCT 1301 14
                                                         15 00 0209000 0801
7 700
         0
               3
                    2 N 2219 CCT 1301 14
                                                         15 00 0209000 0801
Z 700
         Q
               4
                                                         15 00 0529000 0801
Z 700
         Q
               5
                    2 N 2222 CCT 1301 15
         Q
                    2 N 2222 CCT 1301 15
                                                         15 00 0529000 0801
Z 700
                                                         22 02 1756100 0456
Z 700
                    100 K
                              2PC
                                   0W25 S07 RC2
         R
               1
                   200 OHM 5PC OW5 C 20S MOD RC31
2 K 7 2PC OW25 S07 RC2
                                                         22 02 1173200 0456
 700
         R
               2
                   2 K 7 2PC 0W25 S07 RC2
1 K 2 5PC 0W5 C 20S MOD RC31
360 DHM 5PC 0W5 C 20S MOD RC31
                                                         22 02 1754270 0456
Z 700
         R
               3
                                                         22 02 1174120 0456
 700
         R
               4
                                                         22 02 1173360 0456
7 700
                              2PC 0W25 S07 RC2
2PC 0W25 S07 RC2
                   150 K
                                                         22 02 1756150 0456
Z 700
         R
               6
                                                         22 02 1755120 0456
                   12 K 2PC 0W25 S07 RC2
51 OHM 5PC 0W5 C 20S MOD RC31
220 OHM 20PC P8P X LOI A
               7
Z 700
         R
Z 700
                                                         22 02 1172510 0456
         R
               8
                                                         21 12 4870000 0442
 700
         R
                              2PC 0W25 S07
2PC 0W25 S07
                                                RC2
                                                         22 02 1753110 0456
                   110 DHM
Z 700
              10
                                                         22 02 1755560 0456
 700
         R
                    56 K
                                                RC2
              11
                    910 OHM 5PC 1W C32
                                            MOD RC41
                                                         22 02 1273910 0456
Z 700
                    56 OHM
                              2PC
                                    OW25 S07 RC2
                                                         22 02 1752560 0456
Z 700
              13
                              2PC 0W25 S07 RC2
2PC 0W25 S07 RC2
Z 700
         R
              15
                    820 OHM
                                                         22 02 1753820 0456
                                                         22 02 1753510 0456
                    510 OHM
Z 700
         R
              16
                    470 OHM 20PC P8P X LOI A
                                                         21 11 5780000 0442
 700
         R
              17
                    15 MOHM 5PC OW5 EB MIL RC20
                                                         22 01 0278150 0043
Z 700
              18
                                                         30 00 1047785 0143
         Z 700
                   CIRCUIT IMPRIME CABLE
Z 700
```

#### CHAPITRE VI

### IDENTIFICATION DES COMPOSANTS SUR LES CIRCUITS IMPRIMES

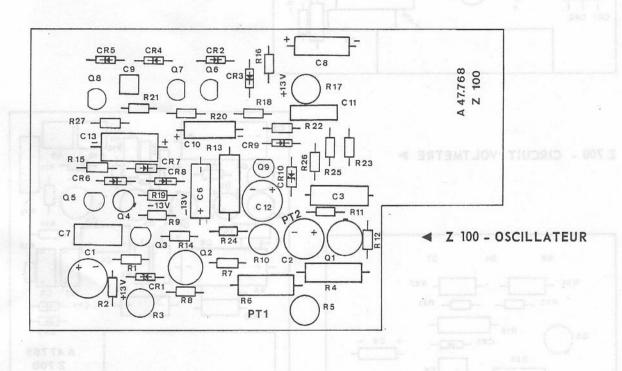

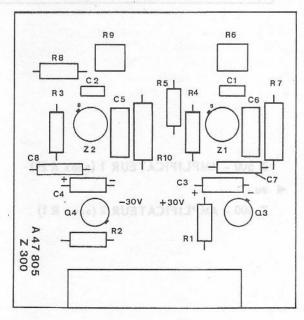


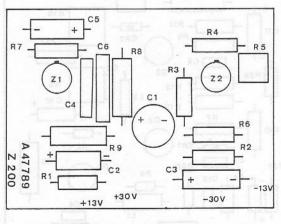

▲ Z 200 - ALIMENTATION ± 13 V


▼ Z 300 - ALIMENTATION ± 30 V


Nota - Le numéro de référence inscrit sur chaque circuit imprimé - par exemple A 47768 ou 10-47768 (A étant équivalent à 10) - est une forme simplifiée du numéro de stock Ferisol indiqué dans la liste du chapitre V.

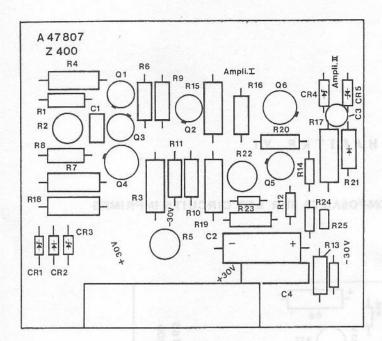

▼ Z 400 - FORMEUR ET DEPHASEUR

#### Z 700 - CIRCUIT VOLTMETRE ▶

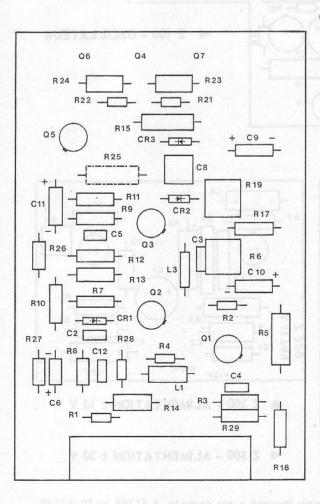

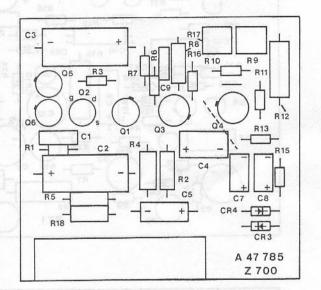


Z 500 - AMPLIFICATEUR 1 (sans R 29)


**⋖** ou

Z 600 - AMPLIFICATEUR 2 (sans R 1)

## PANNEAU AVANT

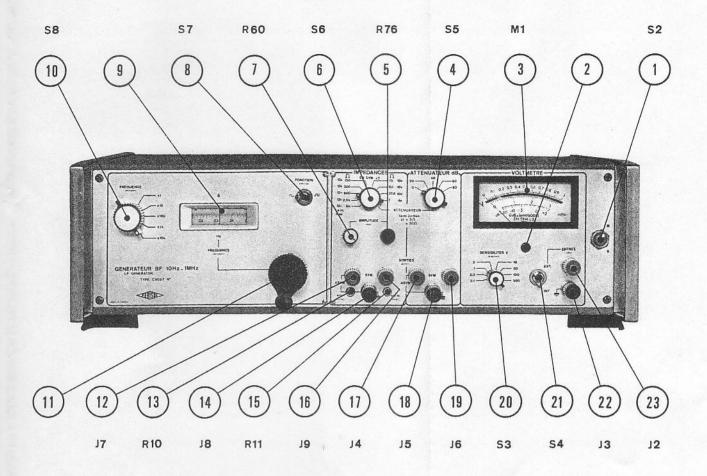

## PANNEAU ARRIERE

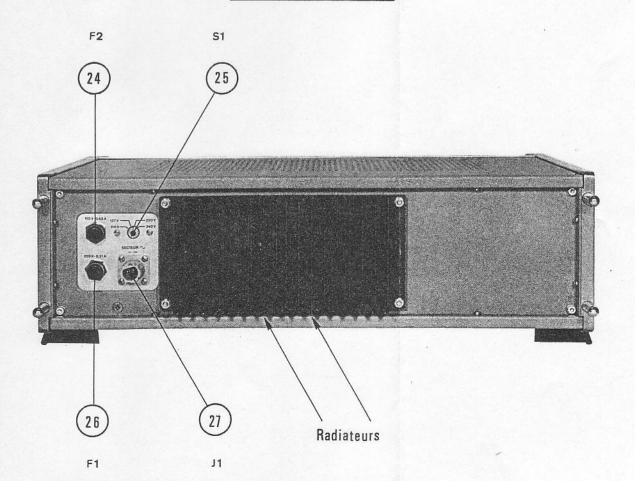



GENERATEUR BF 10 Hz \_ 1 MHz

Type C 903 T
IDENTIFICATION DES COMMANDES
EXTERNES

14.11.73

PLANCHE N°A

CONST! PARIS

GENERATEUR BF 10 Hz - 1 MHz

Type C 903 T

IDENTIFICATION DES CIRCUITS ET REGLAGES INTERNES (DESSUS)

14.11.73

PLANCHE N°B

Z 200

Z 100


S8

C15 -

C11 a et b

Ensemble oscillateur (boitier enlevé)

# VUE DE DESSUS

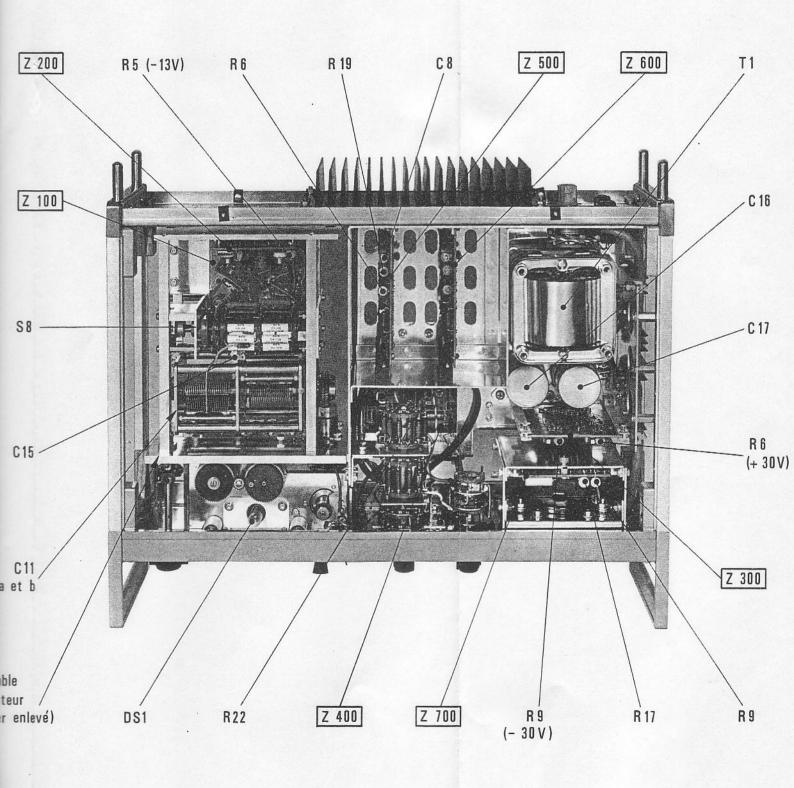

CR1 à CR8 (Redresseurs)

Connecteur de Z 300



GENERATEUR BF 10 Hz \_ 1 MHz

Type C 903 T


IDENTIFICATION DES CIRCUITS ET REGLAGES INTERNES (DESSOUS)


14.11.73

PLANCHE N°C

C1 (Voltmètre)

# VUE DE DESSOUS

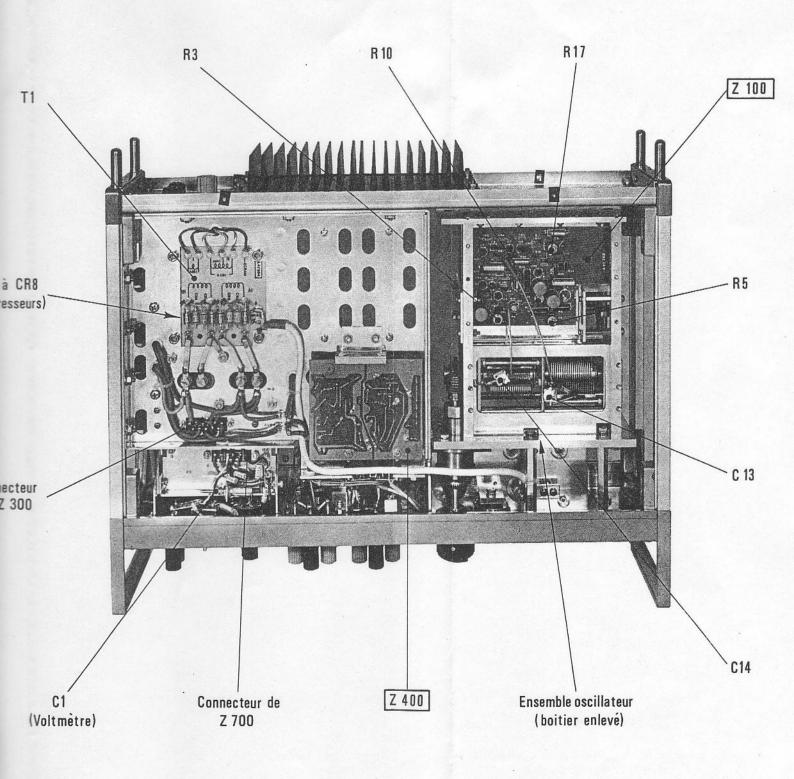

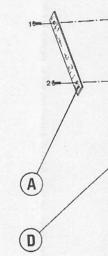



GENERATEUR BF
TYPE C 903 T
MISE EN RACK

17.10.73

PLANCHE N'D

#### MISE EN RACK 19" - 3 U


(accessoires de montage n° A 47 443)

Enlever : — les deux flasques A fixés par les vis 1 et 2 — la plaque de fond de l'appareil, puis les quatre pieds B fixés sur cette

plaque par les vis 3 et 4 — la béquille C

Monter : - les deux cornières D à l'aide des vis 5 et 6

- la plaque enjoliveur E sur la plaque de fond à l'aide des vis 7 et 8, puis cette dernière sur l'appareil

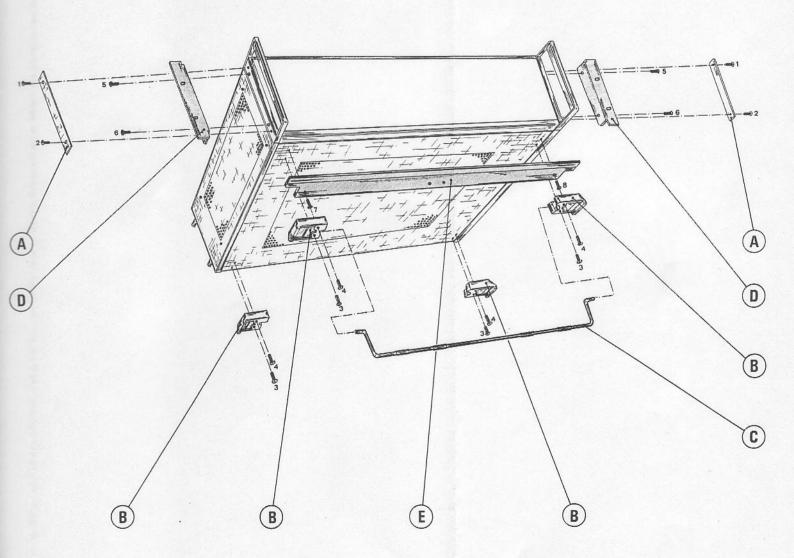





GENERATEUR BF 10 Hz \_ 1 MHz

Type C 903 T SCHEMA SYNOPTIQUE

14.11.73

PLANCHE N°1

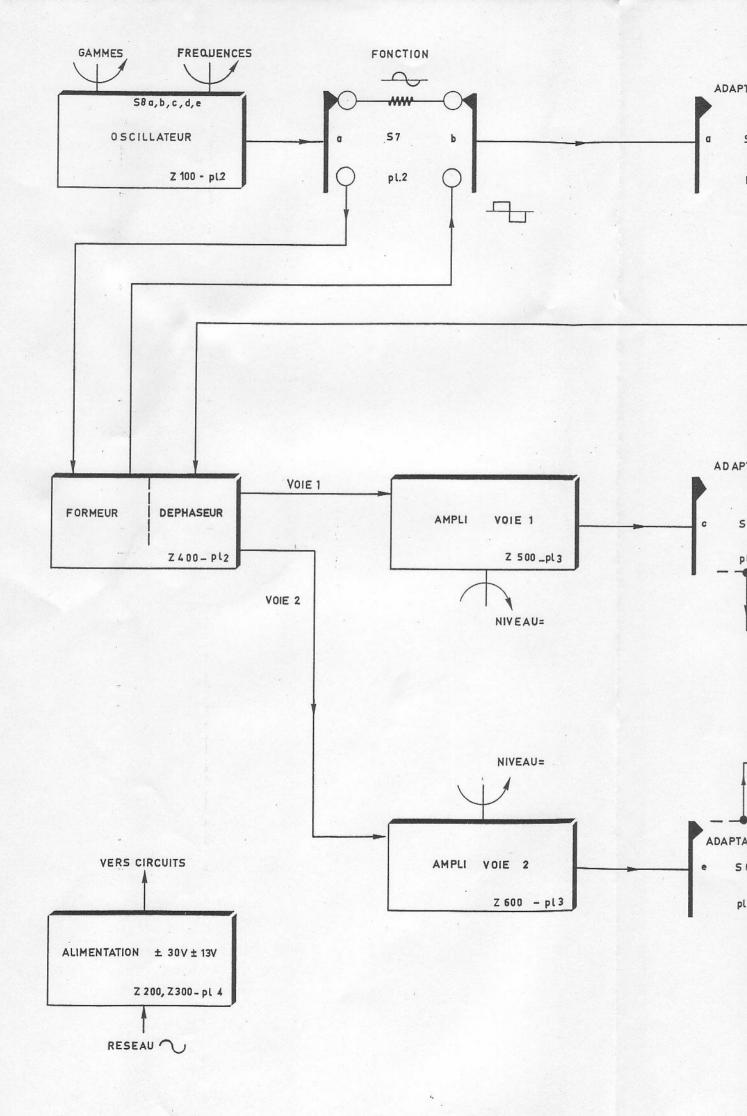

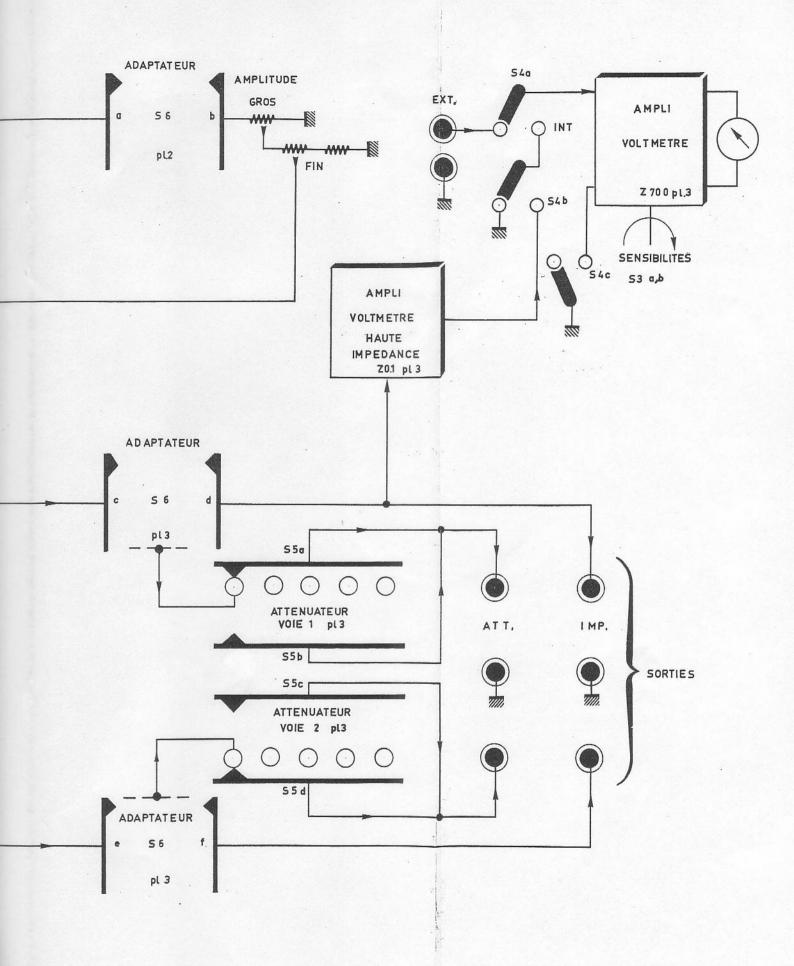



GENERATEUR BF 10 Hz.1MHz


Type C903 T


OSCILLATEUR.FORMEUR.DEPHASEUR

Z100\_Z400

PLANCHE N'2

6.9.73

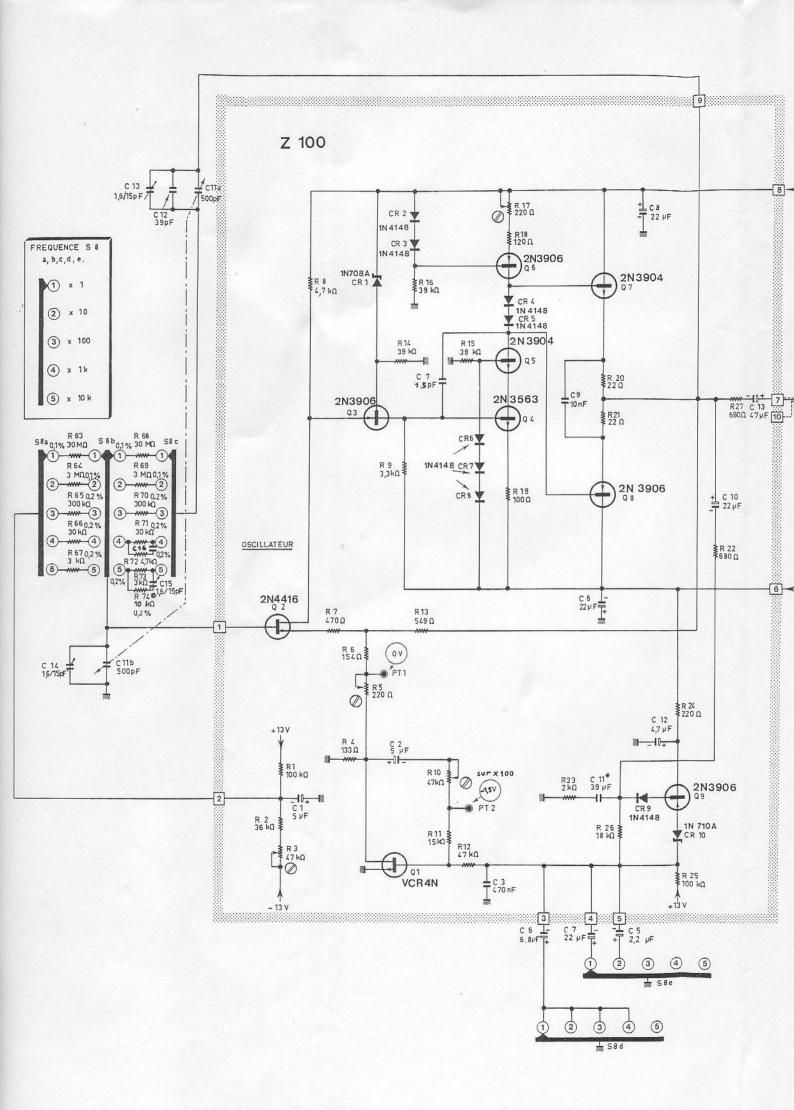

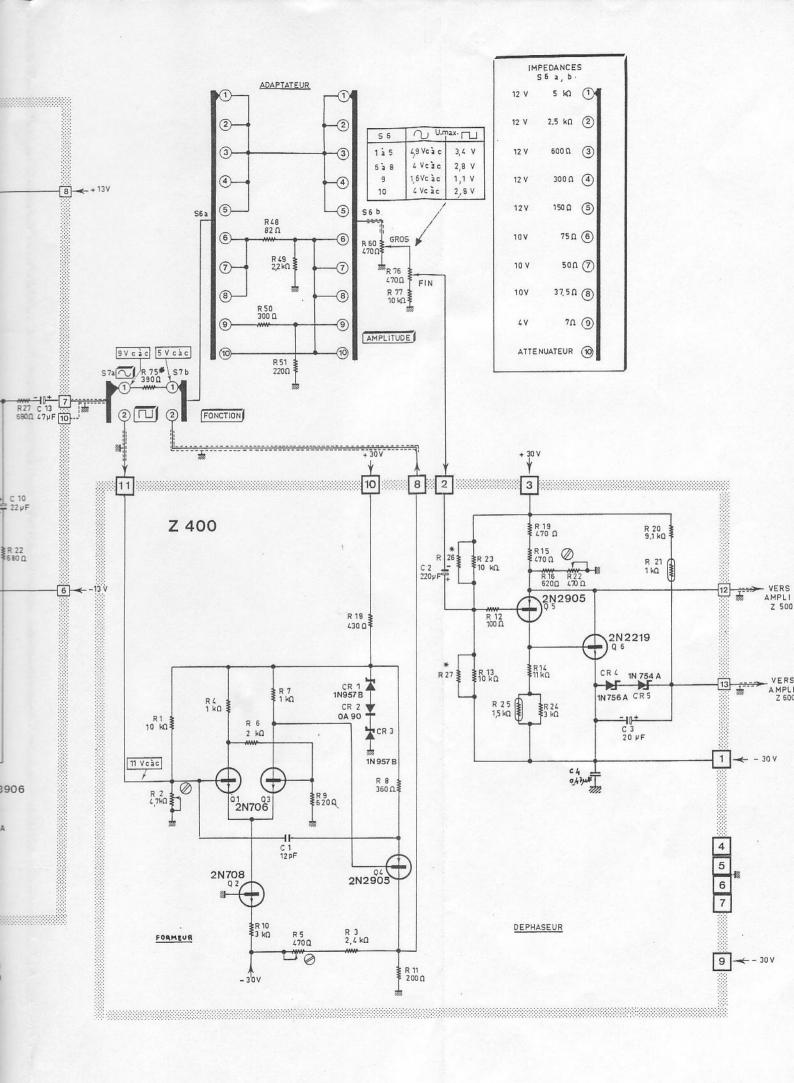



Type C903 T
ALIMENTATIONS ±13V ±30V

Z200\_Z300

6,9,73

PLANCHE N4

